

使用说明书

日立多门电冰箱

HITACHI
Inspire the Next

家用

型号 R-C8800C
R-C6800C



日本原装
Made in Japan

六 门

非常感谢您购买日立多门电冰箱。

本冰箱为家用电冰箱，请勿使用于商业用途和储存食品以外的目的。

请详阅本使用说明书，以达正确使用。

使用前，请务必详阅“安全上的注意事项”。

请妥善保管本使用说明书与保修证。

当将冰箱交给他人，在别的场所使用时，以及交给回收工厂时，请将本使用说明书随电冰箱一同转交。

- 购买后，初次使用时，需要时间冷却。  8, 9页

库内冷却可能需要约4小时至24小时以上。

- 请遵守可容纳食物的高度，食品之间空开间隙储放。  18, 24页

过分塞堵食物，会造成食品及袋子被夹住、门关不紧、冷却效率低、不能制冰。

首先

休眠保鲜真空冰温室

1. 日立独有的真空保存系统

- 利用真空泵将真空冰温室内维持真空状态，降低氧气含量。
- 利用真空泵所产生的气压差，可抑制食品的氧化及变色。



※所谓真空是指比一个大气压的压力还低的空间。休眠保鲜真空冰温室的气压约为0.8个气压。因为比一个大气压还低，所以本公司将其称为真空。

2. 利用光触媒的效果如同休眠一般的保存“休眠保鲜”

- 以光触媒的效果提高二氧化碳的浓度，来抑制蔬菜的呼吸作用及肉类鱼类表面的酵素活力，防止鲜度降低。
- 光触媒也可以发挥除臭效果。LED灯可以让真空冰温室内更光鲜明亮。

3. 设定“自动 ±1℃”即可自动切换保鲜温度

- 二氧化碳检测器，可以自动转换，如只有肉类鱼类时则为冰温，如放进蔬菜时则为冷藏的温度。
- 可以自动检测储存量，提高冷却温度。即使大量采购食物也可以充分地冷却。

节能省电

1. 霜能循环利用冷藏

- 利用霜能冷藏节能省电。

传统冰箱在运转时冷却器表面会结霜，导致冷却效率降低，通常是通过加热器加热除霜。霜能循环利用冷藏是暂停压缩机运转，并通过利用霜能的低温达到冷藏室、蔬果室冷藏效果的新型节能冷藏方式。

- 各室高效独立冷却

在冷藏室、冷冻室、蔬果室等各室分别设置独立风门及传感器，独立控制各室温度，实现各室高效独立冷却。

- 利用霜的水分来抑制干燥（冷藏室、蔬果室）

将霜的水分通过冷气循环输送至冷藏室、蔬果室抑制食物干燥。

2. 节电模式

想要更进一步节电时，提高各室的温度设定，弱化制冷可以让压缩机以低转速来运转。

※因节电模式会降低冷却效果，有可能造成冰淇淋变软或感到冷却效果较差。 (11页)

- 如冷藏室的门长时间处于开启状态(30秒以上)时，冷藏室的LED灯与休眠保鲜真空冰温室LED灯的亮度会减低，以节省电力。

除菌、除臭用的滤网

可以抑制冰箱内的许多味道。

- 试验机构：一般财团法人 BOKEN 品质评价机构●试验方法：包膜密封法 (JIS Z2801)●处理零件名称：滤网●除菌方法：将氧化触媒涂抹在滤网上●对象：滤网所捕集到的细菌●试验结果：24 小时后可以达到 99 % 的除菌效果。是滤网单体的性能。其效果不会波及到整个冰箱及食品。

目录

使用前

● 安全上的注意事项.....	4
● 使用前	8
使用前的准备	8
• 设置场所	8
• 固定冰箱	8
• 箱门的平衡调整	8
• 关于电源插头	9
• 冰箱内的冷却	9
移动、搬运的准备 (搬家时)	9

平常的使用方式

● 使用方法	10
• 智能触摸式操作面板	10
• 各部位的名称、适于储存的食品	11
• “节电”模式的设定方式	11
● 休眠保鲜真空冰温室	12
• 设定与存放食品	12
• 休眠保鲜真空冰温室的设定方式	13
• 休眠保鲜真空冰温室的开闭方法	13
• 日常保养清洁方式	14
• 真空垫圈的保养清洁	14
● 冷藏室	15
• 调节冷藏室的温度	15
• 快速冷藏 (需快速冷却的时候)	15
• 层架可调整	16
• 门架可调整	17
• 小物品收纳盒	17
• 旋转隔板	17
● 冷冻室	18
上部冷冻室	18
下部冷冻室	18
可容纳食品的高度	18
调节冷冻室的温度	19
急速冷冻	19
● 制冰室 (自动制冰系统)	20
制冰方法	20
制冰停止	20
急需要制冰时	21
告知给水警示灯	21
制冰时间与冰的容纳量	21
● 电动抽屉 (仅限下部冷冻室、蔬果室)	22
电动抽屉的功能设定方法	22
如何使用电动抽屉	22
电动抽屉的保养方法	23
● 蔬果室	24
蔬果室 (上层抽屉、下层抽屉)	24
以更冷的温度来保鲜时 (蔬果室强冷)	24

保养方法

● 冰箱内部、冰箱外部的保养清洁	25
● 拆卸各组件的方法	26
● 自动制冰系统的保养	28
• 初次使用时 / 一星期以上没有使用	28
• 每周清洁一次	29
• 一年清洁一次	29
• 长时间不使用时	29

发生问题时

● 发生问题时	30
• 初次使用时常有的疑问	30
• 智能触摸式操作面板没有反应	30
• 自动制冰不正常	30
• 不冷	31
• 结霜、结露	31
• 太冷	31
• 箱门高低不平衡以及歪斜	32
• 声音不对	32
• 冰箱发热	33
• 有异味	33
• 休眠保鲜真空冰温室上的问题	33
• 智能触摸式操作面板的“  ”显示等呈闪烁的状态	34
• 其他	34
● 可选配件	35
● 【eco】节能运转提示灯 / 智能触摸式操作面板	36
● 箱门报警器 / 无氟环保冷媒冰箱	37
● 规格 / 可容纳的食物重量	38
● 装箱单	39

安全上的注意事项

请务必遵守

为了防止危害到使用者或其他人及造成财物上的损失，请务必遵守以下事项。

■ 以下将以标示方式，区分及说明忽视标示内容而误用时所产生的危害与损失程度。



警告

此标示栏表示“可能会造成死亡或严重人身伤害”。



注意

此标示栏表示“可能会导致受伤或财物损失”。

■ 以下将以图示标示方式，区分及说明应遵守内容的种类。(以下为图示标示例)



此图示标示为“禁止”内容(请勿执行的事项)。



此图示标示为“强制”内容(请务必执行的事项)。

警告

安装时



● 针对地震等天然灾害做好防止翻倒措施。

· 避免因翻倒而受伤。  9页



禁止淋湿

● 请勿设置于潮湿或被水淋到的场所。

· 避免因电气绝缘不良而引起触电、火灾的危险。




电源及电源电线



禁止

● 使用时请勿高于插座或配线器具的额定电流。请勿使用交流额定电压以外的电源。

若与其他电器插头并用，或使用三面插座等，则存在因异常发热而引发火灾的危险。
· 请单独使用额定电流 10 A 的插座。




禁止

● 请勿让电线、插头破损。

请勿让电线受损、对其进行加工、使其接近发热器具、勉强弯曲、扭曲、拉扯、承载重物、让冰箱压住电线或捆绑电线。


在已受损的状态下使用时，会有引起触电、短路、火灾的危险。

· 电源线损坏时，请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线进行报修更换，以避免危险。

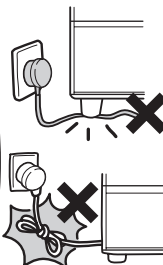

● 将插头的电线向下，将插头完全插入插座内。

· 如果插头方向相反插入，会给电线增加负担而引起短路、触电、起火。
· 如果插头插得不够完全，也会引发触电或因发热导致火灾。

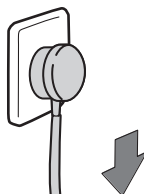

禁止湿手

● 请勿用潮湿的手，拔除插头。

· 会引起触电。

● 应对儿童进行监督，确保其不玩耍本产品及插头部位。




警告


电源及电源电线



- 请定期清除插头上的灰尘。
当插头堆积灰尘时，会因湿气而造成绝缘不良，进而引起火灾。
· 请拔除插头，并用干布擦拭干净。

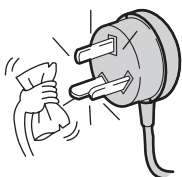

- 进行冰箱保养，请务必拔掉插头。
有触电或受伤的危险。 (P. 25页)
· 请将插头完全从插座内拔出。

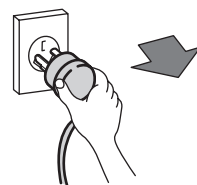

在一般使用的情况下



禁止淋湿

- 请勿用水淋湿主体与箱内。
· 避免因电气绝缘不足而引起触电、火灾。



禁止

- 请勿放入容易引火的物品。
· 挥发油、乙醚、LP瓦斯、稀释液、粘着剂会导致爆炸。



禁止淋湿

- 请勿将含水容器放在冰箱上。
· 翻倒的水会造成电气组件绝缘不良而发生漏电、火灾、触电的危险。



禁止

- 在附近请勿使用可燃性喷雾用品。
· 避免因箱门开关等电气接点引起的火花引发火灾。



禁止

- 请勿在冰箱上放置物品。
· 避免因开闭箱门，造成物品掉落而受伤。



禁止

- 请勿用来保存药品或学术试样。
· 必须严格管理的物品，不可保存在冰箱内。



禁止接触

- 请勿手触自动制冰系统的机械部位。
· 制冰盘旋转时，手会有受伤的危险。



禁止

- 请勿在箱门上玩耍，或踏在收纳盒上。
· 避免因翻倒，夹到手指而受伤。




- 请勿让儿童在冰箱处玩耍。



禁止

- 请不要拆卸冰箱内灯的盖子。
· 灯泡损坏时，请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线进行报修更换，以避免危险。

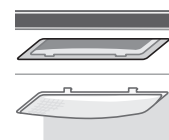

禁止

- 不要用力碰撞冰箱门。


警告

关于冷媒（由于这是一种可燃性的气体，请注意以下事项。）




禁止

- 避免螺丝等锐利物品刮伤冰箱本体。由于使用可燃性的冷媒，当冷媒从冰箱内壁的配管外泄，会有起火、爆炸的危险。

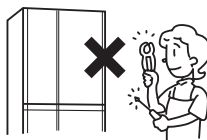

- 安装时，在周围保留一些间隙，确保有足够的散热空间。  8页
若冷媒外泄的情况持续，会有起火，爆炸的危险。

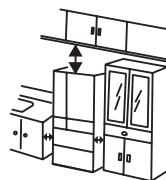


- 请勿损坏冰箱的冷却管路。

冷媒配管损坏时，请使冰箱远离火源，并避免使用电器用品。

配管损坏时，请尽快将门窗打开，并联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线进行报修。




- 如需进行废弃处理时，请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线由专业人员进行冷媒排放处理。若冷媒外泄会有起火，爆炸的危险。

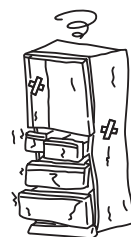

禁止


- 除厂商建议方法外，不得使用机械工具或其他工具来加速除霜。

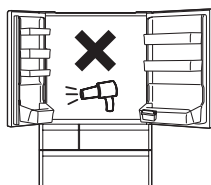

禁止

- 请勿在冰箱内部使用电器用品。


· 如冷媒外泄，电气接点所产生的火花会有起火、爆炸的危险。

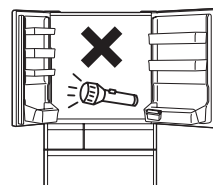

万一有下列情形




- 当产品出现异常或故障时，请拔掉插头停止运转。
有触电或受伤的危险。
· 请务必在拔除插头时握住插头。

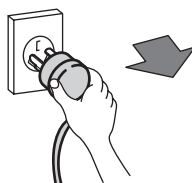

禁止分解

- 请勿自行分解、修理、改造。
避免发生火灾，异常动作而受伤。

· 需分拆、维修时，请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线进行报修。

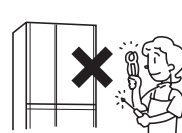


- 可燃性气体外漏时，勿接触冰箱，请立即打开窗户进行换气。
· 避免因箱门开关等电气接点的火花，而发生引爆、火灾、烫伤等危险。



废弃处理时



- 在等待废弃物再利用而进行保管之际，有可能会使幼儿误困在箱内，因此请将门衬条拆取下来。

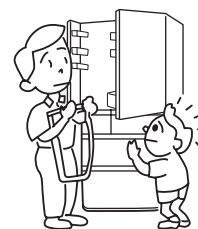


⚠ 注意

移动、搬运时




禁止

- 请勿在容易刮伤的地板上使用冰箱滑轮。避免因滑轮而刮伤地板。
- 请在容易刮伤的地板上铺上保护板。

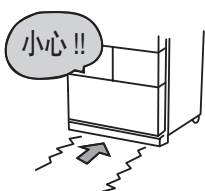

- 搬运时，请用手持把手搬运。如果不用手持把手，可能会因手滑而受伤。
- 请雇用 2 人以上，手持把手搬运。
- 搬运时请如图示所示将箱门朝上。
- 请不要用起重机等吊起把手。
- 为了防止电源插头、电线下垂，请用胶布固定。

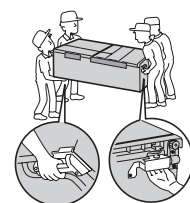

在一般使用的情况下




禁止

- 请勿在超大瓶饮料的缝隙间再塞入其他瓶罐。
- 勉强放入超大瓶饮料后，在开闭箱门时，可能会因掉落而受伤。




禁止

- 请勿让食品凸出层架。
- 避免因钩到瓶罐后掉落而受伤。

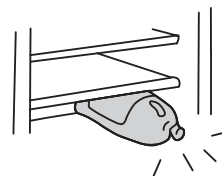

禁止

- 请勿将瓶子放在冷冻室内。
- 内装物品结冻会使瓶子破裂，容易受伤。

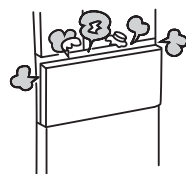


- 同时开启二个以上箱门时，或者其他人也在碰触冰箱时，请确认手指是否会被冰箱门夹住。
- 避免手指被门与门之间的缝隙夹伤。



禁止

- 关抽屉型的箱门时，请勿手持上方推进。
- 按住门上方关抽屉会夹住手指容易受伤。

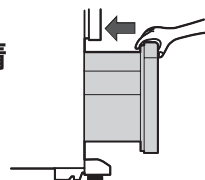

禁止

- 请勿用潮湿的手碰触冷冻室内的食品或容器。
- 避免冻伤。(尤其是金属制产品)



禁止

- 开启最底层的箱门时，请勿让脚靠近冰箱。
- 避免在开启箱门时，碰触到脚底而受伤。



禁止

- 请勿食用有异味、已变色的食品。
- 避免因食品腐败而引发疾病。



禁止

- 手脚不要伸入冰箱的底部。
- 清理时将手伸入冰箱底下时，可能会被铁板割伤。



禁止

- 请勿用膝盖按电动抽屉的开关。
- 请勿把瓶子之类的物品放在电动抽屉附近。




- 防止水滴到地板上。
- 门与冰箱之间长时间有缝隙时，结露水或除霜水可能会滴下。请切实关紧冰箱门使门与冰箱之间没有缝隙。

使用前

使用前的准备

1 设置场所

- 坚固、水平的地板
地毯，榻榻米（日式草席地板）。木地板，塑料地板等可能会变形、变色，请垫 1 cm 厚的板。
- 避免阳光直射和高温
- 不潮湿、空气流通的地方
这些可防止冷却效果下降，避免电费增加。而且可抑制箱体变色以及生锈。
- 为了保持良好的冷却效果，在周围请保留充分的散热空间。
- 本体侧面的中央部分比所表示的尺寸稍大。
设置时请确保充裕的空间。
- 背面可靠墙设置。若有振动音或是不愿让墙壁弄脏及变色，请保留一定间隙。

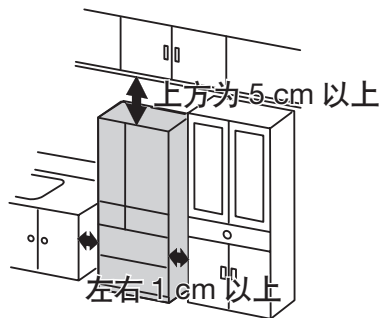


2 固定冰箱

- 旋转冰箱前方下侧的调整脚，来调整冰箱平衡。（请使用附属专用工具及调整垫（2 个））。

- 1 手持脚座护盖的两端，用力拉向身前卸下。

- 2 将调整垫放在调整脚的下方。请将调整脚调整至前后左右平衡的状态。

※ 在放入调整垫之前，请将调整脚的底部和地板擦拭干净。如有杂物时将有可能会刮伤地板。旋转降低调整脚，以固定冰箱。（左右两个地方）

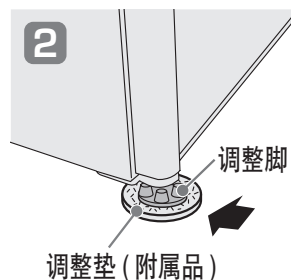

请使用专用工具，按照调整脚的形状，夹住调整脚。



3 箱门的平衡调整

- 设置的地方不平，地板太软，加上食物的重量，冰箱脚会下沉，箱门会稍有歪斜。



→ 功能上没有问题，如介意请按如下的步骤进行平衡调整。

进行左右水平调整，并使冰箱的前侧稍微高一点可方便关门以避免门没关好。


- 1 请使用附属的专用工具调整箱门下沉一方的调整脚，直到左右冰箱门平行为止。（调整脚的旋转量，每旋转 1 圈相当于箱门的高低差距 1 mm。）

■ 左侧下歪

■ 右侧下歪

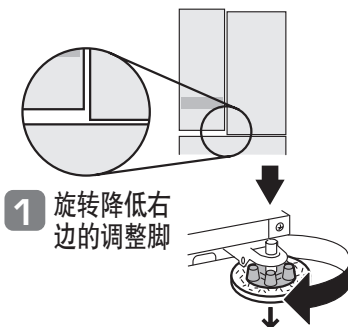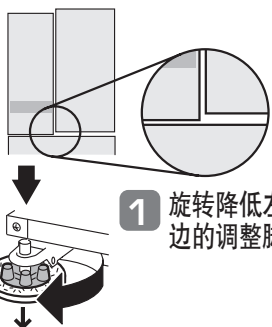

- 2 将脚座护盖的卡榫（左右）插入冰箱的安装孔内安装调整后，冰箱本体与地板的适应时间大约为 5 天。经过一段时间后冰箱仍无法平衡时，请再次按步骤进行调整。

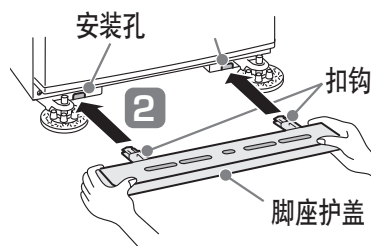

通知事项 ● 当冰箱门在开启的状态下，放开手时，门有可能会动，这并不是故障。


4 关于电源插头

- 设置后直接就可插上电源插头。
- 请用独立的插座。(额定电流 10 A)



对于防备地震

- 建议使用两条“冰箱防倒安全带”，固定在坚固的墙壁或柱子上。
- 如有需要，可另购配件：“冰箱防倒安全带”
(产品型号：R-826CV300：1 条装)
详细内容请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。

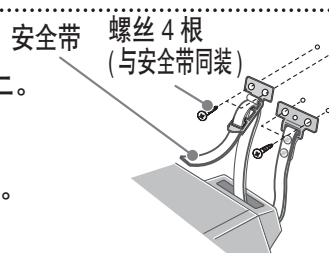


5 冰箱内的冷却

- 根据冰箱周围温度、食品的存放方式不同，冰箱内充分冷却一般需要 4 小时，也有可能需要 24 小时以上。
- 初次使用自动制冰时，请操作自动制冰机的清洁“制冰机清洁”。 28页
- 自动连续制冰运转必须在冰箱内充分冷却后才能开始。
(初次使用时，最初的结冰可能需要花 24 小时以上。)


移动、搬运的准备 (搬家时)

- 将食物及冰取出，并将给水槽、制冰盘的水倒掉。
- 为了让箱门不会轻易打开，使用胶布将箱门固定。
- 拔掉电源插头。
- 为了防止电源插头、电线下垂，请以胶布固定。
- 在准备搬动及预定摆放的位置，为了防止搬运时刮伤地板，或是冰箱内部残留的水流至地板，请使用保护用的铺垫或布铺在地板上。
- 请在地板上铺上大块的布，将冰箱往后倾倒，让内部的水流出。
- 搬运时请握住搬运把手搬运，并请 2 至 4 人以上进行搬运。
- 在预定放置的位置，请依照“使用前的准备”的指示进行设置。 8页

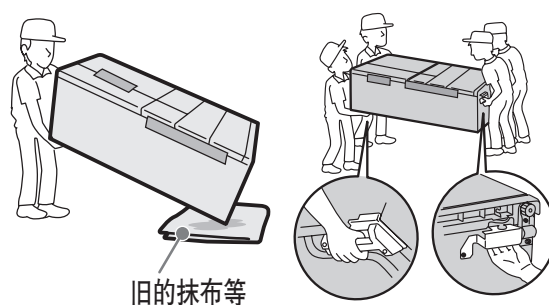

注意事项

- 请勿将背面的标贴撕掉。标贴是为了保持性能与安全性。
- 请勿将侧面下部的塑料零件撕下。

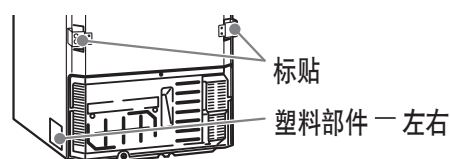

- 若有硫化气体喷出的温泉地区等设置时，可能有必要进行配管的防锈处理，请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。另外，因气体造成的故障不属于保修范围。
- 磁铁装饰或是吸盘吸附在冰箱本体的侧面或冰箱门表面时，有可能会留下痕迹。

使用方法

智能触摸式操作面板

■ 智能触摸式操作面板。

告知标示

(智能触摸式操作面板按键锁) ● 可以防止操作错误
 36页

告知给水的警示灯 ● 当给水槽中的水减少时, 会自动显示亮灯。
 21页

电动抽屉的设定 ● 可以设定电动抽屉功能的“开”或“关”。
 22页

选择制冰模式

可以选择“制冰”、“急速制冰”、“停止”模式。
 20, 21页

● “清洁制冰机”制冰盘及给水管路可用清水清洗。
 28页

[eco] 节能运转提示

● 霜能循环冷却时, 减少电力消耗, 启动运转时则显示灯亮灯。
 36页

● 也可以让其显示熄灭。
 36页

显示区域: 给水电动抽屉、节电、强中弱、急速制冰制冰停止、急冷藏急冷冻蔬果室强冷、自动±1℃真空-1℃真空+1℃、eco HITACHI

操作区域: 节电、冷冻、冷藏、制冰、急冷、真空

按键锁 (按3秒)、电动抽屉 (按3秒)、清洁制冰机 (按5秒闪烁)

节电模式的设定

设定节电模式。
“节电” 11页

调节温度设定

设定冷藏库各存放空间的温度。平常请设定在“中”的位置。
冷藏室 15页
冷冻室 18页

选择冷却模式

设定冷藏库各存放空间的冷却效果
“急冷冻” 19页
“急冷藏” 15页
“蔬果室强冷” 24页

休眠保鲜真空冰温室的设定

根据存放食品种类, 可以设定为“自动±1℃”、“真空-1℃”或“真空+1℃”。
● 当显示全熄灭时, 可当作冰温室来使用。
 13页

为了更清楚说明, 所有的显示都呈亮灯的状态。

在这样的時候

■ 当 (智能触摸式操作面板按键锁) 闪烁时, 则表示冰箱内发生异常状况。 28页

通知事項

- 完成操作后, 为了节约 2 分钟后操作面板显示灯熄灭。但“急冷冻”、“急冷藏”、“节电”、“急速制冰”以及“告知给水警示灯”、“eco 运转显示灯”不灭灯。
- 确认设定状况时, 请开启冰箱门, 或触碰任何一个按键。则再次显示亮灯。
- 当开启冰箱门时显示文字亮灯, 冰箱门关闭后约 15 秒显示文字则灭灯。
- 智能触摸式操作面板会根据周围的温度、湿度、使用者的身体状况及周围的电器产品的使用状况, 其反应会有所变化。
- 按了也没有反应 (显示内容不变) 时, 请把手指离开一下再按。在两次按钮之间的间隔过短有可能导致检测出错误信息 (持续按)。用力按也不会改善感应度。
- 请在所有的冰箱门都关闭的状态下进行操作。冰箱门开启中或显示文字闪烁的状态下智能触摸式操作面板按键也不会有反应。
- 冰箱门开启超过 1 分时, 则会发出警示声, 智能触摸式操作面板的文字显示会闪烁, 告知冰箱门为开启的状态。(节电设定除外) 37页
- 智能触摸式操作面板湿了脏了时, 会没有反应。

各部位的名称、适于储存的食品


冷藏室

(约 2 °C ~ 6 °C)

15页

冷藏食品

箱门置物架附近温度会稍高。

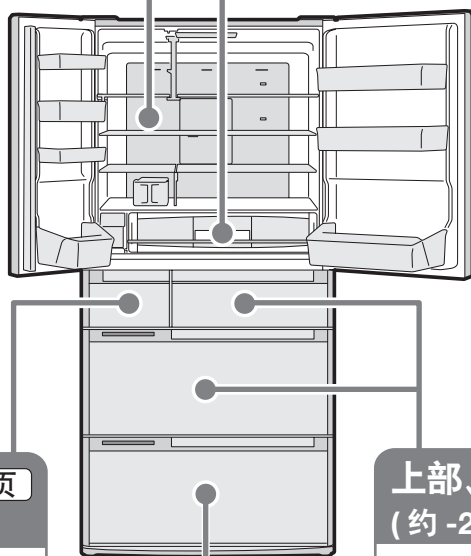

休眠保鲜真空冰温室

(约 -1 °C ~ 约 1 °C)

12页

肉类、鱼类等的生鲜食品

以真空来防止食品中含有的营养素氧化，持续抗氧化的效果。



制冰室

(约 -20 °C ~ -18 °C)

20页

保存自动制冰系统所制造的冰块。

蔬果室

(约 3 °C ~ 7 °C)

24页

蔬菜、水果、饮料



上部、下部冷冻室

(约 -20 °C ~ -18 °C)

18页

储存冷冻食品，冰淇淋及干粮。



低温冷冻

(约 -23 °C ~ -20 °C)

19页

以比平常温度低的低温保存。可以长久保存冷冻食品的美味。



※ 是在环境温度 30 °C、并在没有放入食物且关闭冰箱门的状态下的大致安定温度（仅作参考）。

“节电”模式的设定方式


■ 按下 **节电** 键，使“节电”显示亮灯，则表示设定为“节电”模式。

若要停止“节电”模式，请按下 **节电** 按键，让“节电”显示灯熄灭。

“节电”模式，请在想更进一步节电时使用。

设定为“节电”模式时，

- 各冷藏室的温度设定则转为较弱的冷却温度。
- 长时间持续开启冰箱箱门时(30 秒以上)，冷藏室的 LED 灯及休眠保鲜真空冰温室的 LED 灯的亮度会减弱，以节省用电。

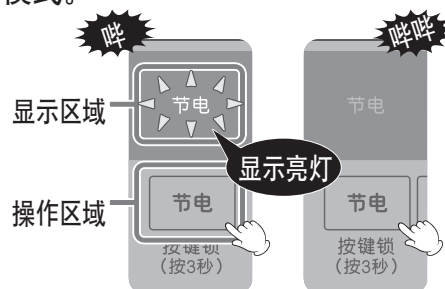


通知事项

- “节电”模式与“急冷冻”、“急冷藏”同时设定时，冷藏室的 LED 灯的亮度会减弱，冷却效果以“急冷冻”、“急冷藏”优先，停止冷却的低速运转。等“急冷冻”、“急冷藏”运转结束后，“急冷冻”、“急冷藏”的显示灯熄灭，恢复到低速运转的“节电”模式。15, 19页
- “节电”模式与“蔬果室强冷”同时设定时，冷却从“蔬果室强冷”转变到较弱的冷却效果。
- “冷冻室”、“冷藏室”的温度设定在“弱”时，为了保持食品的新鲜度，冷却效果不转弱，只降低冷藏室的 LED 灯及休眠保鲜真空冰温室的 LED 灯的亮度。

注意事项

- 将冷却转换为弱时，冰淇淋等会变软、冷冻食品有可能会结霜。此外，让食品冷冻的冻结时间以及制冰时间也会增加。

休眠保鲜真空冰温室

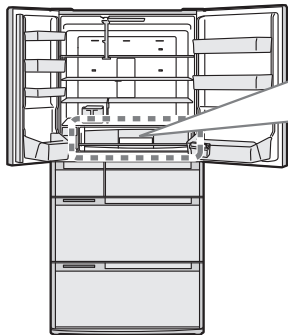

真空泵
(压力传感器、二氧化碳传感器、储存量传感器)

真空容器
(放置休眠保鲜真空冰温室抽屉的部分)


休眠保鲜真空冰温室
(附有门)

光触媒及 LED 灯

利用 LED 的灯光来活化光触媒的反应，将食品中产生味道的成分及蔬菜所产生的乙烯气体转换成二氧化碳。LED 灯光除了具有光触媒功能之外，打开冷藏室门时，可照亮休眠保鲜真空冰温室抽屉。

铝盘
(位于冷冻室的盒内)

把手
从下面握住把手开闭真空容器。



真空解除阀 (蓝色)

向上提起把手解除锁定，通过真空解除阀可以解除真空状态。解除真空时会有“咻”的声音。

设定与存放食品

自动
 $\pm 1^{\circ}\text{C}$

放入食品前请设定为“自动 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ”。

检测二氧化碳含量，可以自动切换为冰温、冷冻的温度。存放蔬菜时则自动设定为“真空 $+1^{\circ}\text{C}$ ”，没有存放蔬菜时则自动设定为“真空 -1°C ”。

●肉类、加工肉



●鱼贝类、海鲜类、鱼类加工食品



●蔬菜 (会产生大量二氧化碳的食物)



生菜沙拉等新鲜蔬菜

存放下列食品时，请以手动方式设定为“真空 $+1^{\circ}\text{C}$ ”。

※ 因为会产生少量的二氧化碳，若设定为“自动 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ”则会变换成冰温的温度，有可能造成食物冻结的情况。

●市面销售已切好的蔬菜、少量的蔬菜、水果 (产生少量二氧化碳的食品)



蔬菜沙拉、柳橙、奇异果等。

●结冻时会造成品、口感变差的食物



豆腐、茼蒿、油炸豆腐、白丝茼蒿、水煮蛋等

●乳制品



酸奶、奶酪等

●其他



放入密封袋、容器的蔬菜、咖啡豆、茶叶等

此外，菜豆、豌豆、小番茄、零食豌豆、番茄、草莓等

“适合保存肉类、鱼类、肉类鱼类加工食品。

此外，冷冻的肉类、鱼类要解冻时，也请设定为冰温状态。

含水分较多的食物有可能会冻结。”

真空功能、光触媒功能停止运作。建议存放需装在“密封袋”、“密封容器”的食物时选择该模式。因为是一般的冰温室，含水分较多的食物可能因低温而冻结。

储存时需要注意的食品与容器

●密封袋包装食品

密封袋在储存时可能会膨胀而挤压到其他食品。



注意

维也纳香肠、乳酪片等。

●塑料密闭容器

塑料密闭容器的盖子在储存时可能会松开或脱离原来的位置。取出时请注意。



注意

不适于储存的食品

●不耐低温的蔬果

低温可能会使蔬菜表面变质。



茄子



小黄瓜

黄秋葵、芦笋、生姜、青椒


注意事项

●周围温度低时，水分较多的食物可能因低温而冻结。

●可能因食物的鲜度、多少而使得二氧化碳传感器无法检测二氧化碳含量。此时会切换至“真空 -1°C ”，从而造成食物冻结。

休眠保鲜真空冰温室的设置方式

■ **真空** 按下“真空冰温”的按钮，可以设定为“自动 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ”、“真空 -1°C ”、“真空 $+1^{\circ}\text{C}$ ”等功能。按下按钮时依下列的顺序切换。

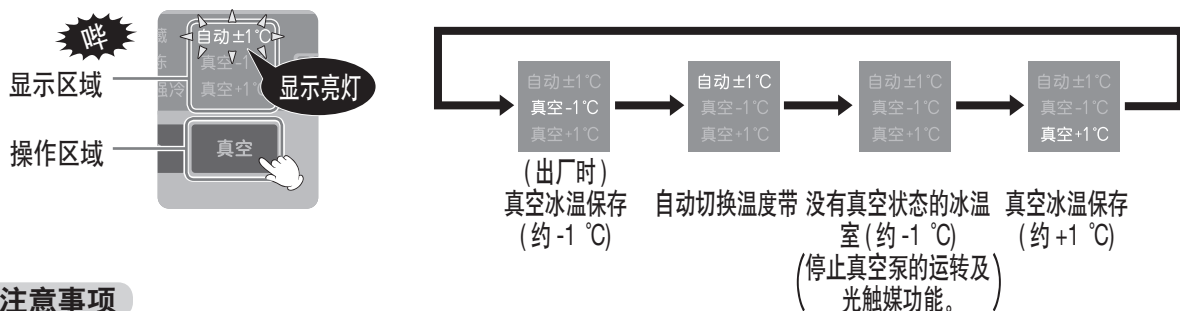

注意事项

- 操作部分的详细使用方法请参阅 [10页](#)
- 设定为“自动 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ”后，二氧化碳传感器到可以确认食品种类为止的这段期间，温度设定为冷冻 (约 $+1^{\circ}\text{C}$)。
- 设定为“自动 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ”后，二氧化碳传感器到稳定为止需要约 40 分钟。在这段期间即使存放食物，也无法检测出二氧化碳含量。


休眠保鲜真空冰温室的开闭方法

■ 要使用休眠保鲜真空冰温室时，请务必将冰箱左右门打开。

开启箱门时

用手从底部握住门的把手。向上抬起把手，锁被打开。


当“咻”的声音消失时，握住把手往身前方向打开箱门。

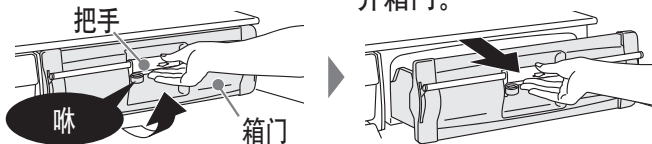

通知事项

- 当“咻”的声音还响着时，不能打开门。


注意事项

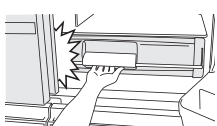

- 如果没有打开冰箱的左右箱门，休眠保鲜真空冰温室则无法开启。硬要开启真空冰温室门时则可能造成双边的门架、休眠保鲜真空冰温室的破损，以及冰箱门突然开启。

关闭箱门时


握住把手一直推到最里面。往下按把手，锁紧箱门。

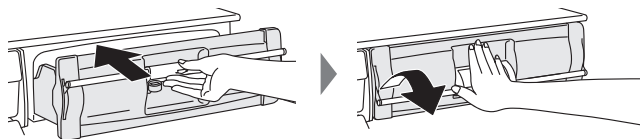

通知事项

- 如果没有将把手压到最底部时，则真空冰温无法正常启动。
- 如果把手变得比较重时，请用手掌往里推。

注意事项

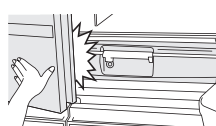

- 要关闭冰箱门时，请务必先关闭休眠保鲜真空冰温室门并锁定。如果休眠保鲜真空冰温室门在开着的状态下，关闭冰箱门时，则可能造成双边门架、休眠保鲜真空冰温室、食品的破损。

通知事项


- 关闭休眠保鲜真空冰温室门，锁紧把手，再关闭冰箱门时，此时则启动真空泵。
- 为了检测二氧化碳含量，关闭冰箱门后，真空泵仍会断续地动作。
- 若没有锁紧把手时，不仅不会形成真空状态，“自动”的功能也无法正常运作。
- 开始启动真空泵时，会发出声音及震动，这不是异常的现象。
- 启动真空泵至完全真空状态，约需 4 分钟的时间。在 4 分钟以内即使打开休眠保鲜真空冰温室门也有可能不会有“咻”的声音。因此，要确认真空状态请等到 4 分钟以后再行确认。
- 休眠保鲜真空冰温室利用了间接冷却的原理，与其他冷藏室比较，食品至完全冷却需要花较久的时间。
- 食物即使以保鲜膜包裹冷却的效果也不会改变。此外，在稍微包裹时会检测出二氧化碳量。
- 当周围较暗时，光触媒功能运作中亮起 LED 灯光时，可能会从冰箱门的垫圈看到 LED 光。

休眠保鲜真空冰温室（接前页）

日常保养清洁方式

■请取出保存在休眠保鲜真空冰温室内的食品。

1

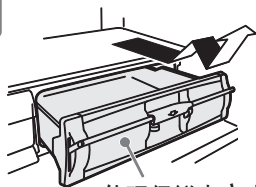

休眠保鲜真空冰温室抽屉


将门往身前方向拉出，将休眠保鲜真空冰温室抽屉轻轻地抬起抽出。

2



用柔软的布沾温水擦拭真空垫圈以及内侧的垫圈承受部。

3

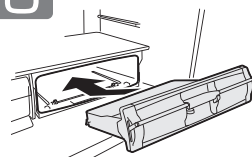

将休眠保鲜真空冰温室抽屉在真空容器中滑动推入。最后再将把手锁住。

使用时敬请注意

因为休眠保鲜真空冰温室是密闭的状态，食品 and 空气中所含的水分，有可能在真空冰温室内部结成水滴或结霜。

●若有水滴或结霜时，请以柔软的布沾温水擦拭。

●若冷冻室中水或食品的汁液溢出，请立刻擦拭干净。

※产生水滴或结霜也不会对冷却性能造成影响。

水滴、结霜




注意事项

●休眠保鲜真空冰温室上方玻璃（光触媒及LED灯光部分），请勿用手指触摸或用干布擦磨。沾有污垢时，请以沾湿的棉花棒轻轻擦拭除去污垢。

真空垫圈的保养清洁

1

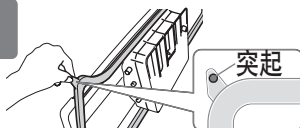

以手握住右上方的真空垫圈的突起，小心地拆下密封垫。

2

用海绵等柔软的材料沾水清洗污垢，然后用干布擦干净，让其自然干燥。擦拭冷冻室门的真空垫圈凹槽内的污垢。※请勿使用洗洁剂。

3




将真空垫圈的突起对准凹槽上的缺口，牢牢地固定。

注意事项

●真空垫圈如果使用温水以外的洗洁剂，则有可能破损、变形、变色、无法保持真空状态。
●如果真空垫圈松了或是接触不良，则可能无法维持真空状态。

通知事项


■“自动 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ”“真空 -1°C ”“真空 $+1^{\circ}\text{C}$ ”的显示灯闪烁时，则表示真空功能无法正常启动。  33页




●真空垫圈，真空解除阀（蓝色）如果夹到食品的包装等，有污垢、线头、残渣附着在上面时，则无法正常启动真空冰温。

●真空垫圈、真空解除阀（蓝色）如果剥落或时变松，则无法正常启动真空冰温。


请注意避免食品包装被夹住。

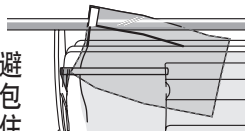

线头残渣

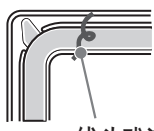



残渣

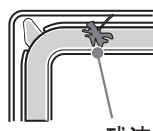


真空解除阀



●关于真空维他命冰温，若发生问题。  33页

●真空垫圈长期使用后，无法保持真空状态，请更换新的密封垫。  35页

冷藏室

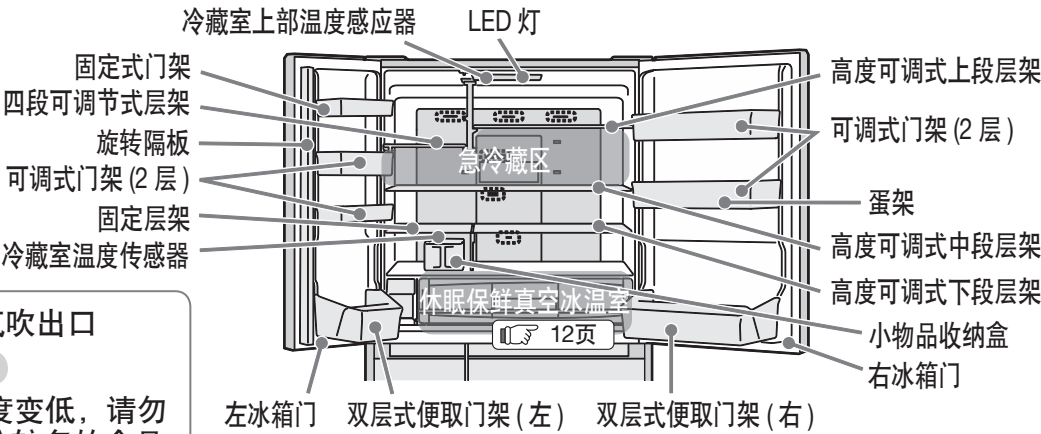

冷气吹出口

注意事项

- 因为温度变低，请勿放置水分较多的食品或罐装饮料，否则会结冻。


注意事项

- 在附近放热的食品，冷藏室温度会降得过低。请存放在别的地方。

调节冷藏室的温度

按下 **冷藏** 的按钮，可以调整设定温度。

按下按钮时依下列顺序切换。

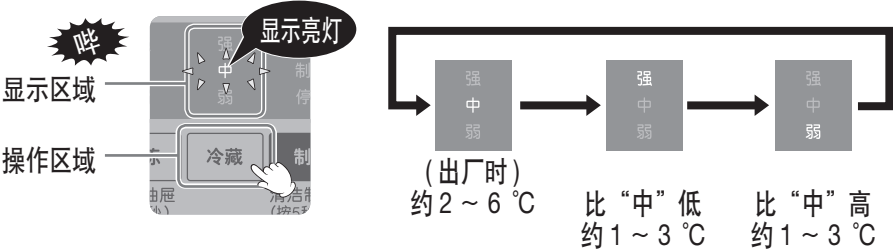

- 通常请使用“中”的位置。温度因使用条件而有所变动。
 - 操作部分的详细使用方式 [10 页](#)
 - 调节更细微的温度时 [35 页](#)
- ※ 以下温度是冰箱周围环境温度为 30 °C，并在没有放入食物且关上冰箱门状态下的大致稳定温度 (仅作参考)。

通知事项

- 设定改为“强”或“弱”时，休眠保鲜真空冰温室的温度也会改变。
- 箱门门架比左表的温度略高。

快速冷藏 (需快速冷却的时候)

1 在急冷藏隔层放食物

高度可调式上段层架

高度可调式中段层架

2 按 **急冷** 键使“急冷藏”的显示亮灯 ※

按键显示灯便亮灯

※ 设定为“急冷藏”之后，“急冷藏”以外的显示灯经过 2 分钟即熄灭。

3 约 50 分钟“急冷藏运转”自动结束，“急冷藏”显示自动熄灭。

自动熄灭

中途停止时，在使其他显示再次亮灯后，按 **急冷** 键使显示灭灯

按键灭灯

※ “急冷藏”运转时显示灯亮灯，其他的显示灯则熄灭 ※

- 放在中央的里头部分可较快冷。(冷气吹出口前面)
- 水分多的食品及罐头饮料，请离开背面存放或是移至下层。因会有结冰，破裂的危险。

通知事项

- “急冷冻” [19 页](#) 与 “急速冷冻” [21 页](#) 功能同时使用时，根据冰箱的运转状态，冷却效果会有变弱的可能。


冷藏室（接前页）

层架可调整

■ 层架可配合食品的大小进行调整，调整层架时，请先将储藏的食品移动。

■ 四段可调节式层架

可以上下移动 L 字型的层架，或翻转使用，可以设定 4 个阶段的层架高度。

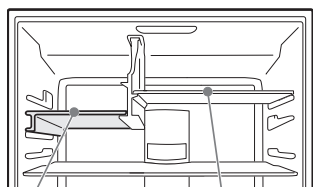

四段可调节式层架 高度可调式上层架

● 拆卸四段可调节式层架的方法

- 1 将整个层架稍微抬起。
- 2 将层架往身体方向拉出。




● 安装四段可调节式层架的方法


将层架翻转装上。将层架放在 ➡◀ 的位置左右两侧的层架支撑上。安装完毕后，在存放食物之前，请先确认拉出层架是否会导致脱离。




第一阶段

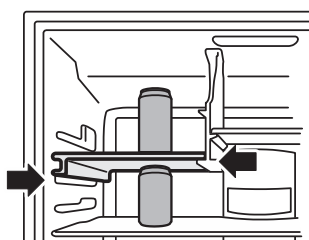

第二阶段（出厂时）

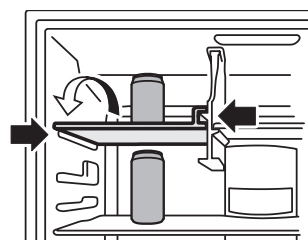




第三阶段

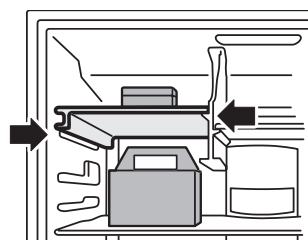

第四阶段


■ 高度可调式上段、中段层架

- 1 把层架内侧稍微抬高，往前拉出后就可取出。
- 2 按照所需的高度，把层架插放到最里面后，稍微提高层架的内侧再推进去。（将层架的钩子扣挂在最内侧的零件上）

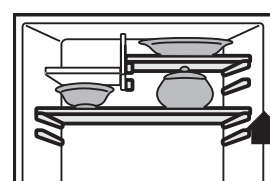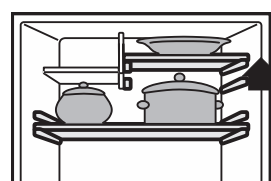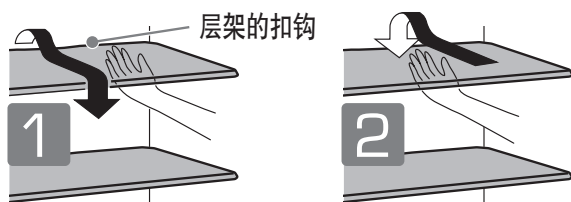


■ 高度可调式下段层架


- 1 把层架稍微抬高就可取出。
- 2 把层架翻转后，固定在上层或下层的位置。

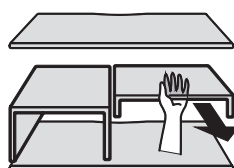

标准

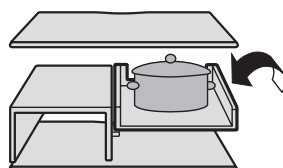

款式 1

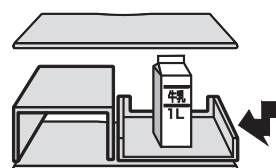

款式 2


门架可调整

■门架可配合食品或饮料的大小进行调整。调整门架时，请先将储藏的食品移出。

■可调式门架（右）（左）


可以配合存放的食品做适度的调整。

- 1 门架用单手固定，轻轻敲底部的左右两侧，慢慢抬起卸除。
- 2 配合所需的高度，切实押进里面。（已牢固地固定着）

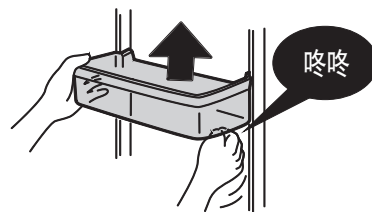


小物品收纳盒

■可以放入鸡蛋类食品，可以放置在冷藏室内保存。

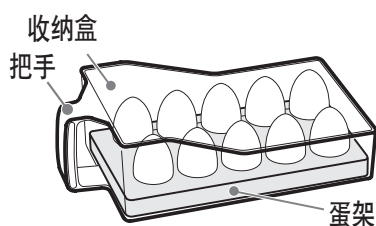

可以存放 10 个鸡蛋。
鸡蛋可以直接放入。

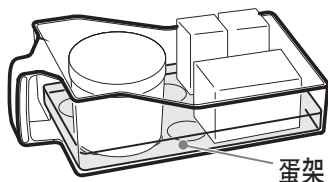


可将蛋架翻转，背面的盒架可以用来放置小型的食品。

注意事项

- 操作时请紧握把手。
- 因食物可能会落下，请勿将食物重叠存放。
- 因食物可能会倾倒，请勿放入过高的食物。
- 请不要用此容器来制冰。


旋转隔板

■开门时

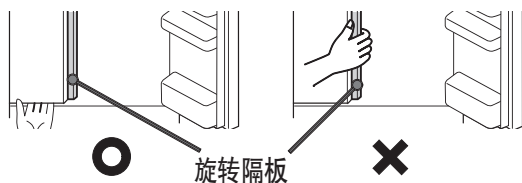

- 右侧的门开着时，请勿握住旋转隔板来打开左侧的门。
冰箱门将会无法开启。


■关门时

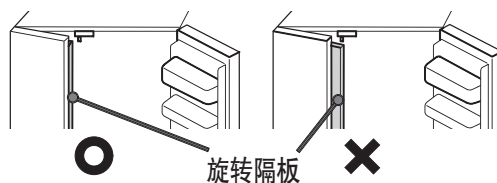


- 请勿在旋转隔板还未折叠起来时关闭箱门。
冰箱门无法完全关闭。

警告

- 请勿在将 4 段可调层架、高度可调式上段层架取下的状态下使用。
因冲击或震动以致让层架脱离时，层架以及上面放置的食物有掉落的风险。

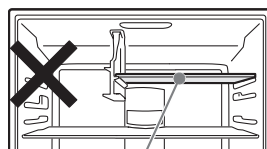

高度可调式上段层架

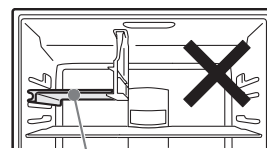

四段可调节式层架


注意事项

- 冰箱左右两边的门同时开启时，冰箱门可能会很难开启。
此时，请先开启一边的门，然后再开启另一边的门。
- 要关闭冰箱门时，请务必推入休眠保鲜真空冰温室抽屉、收纳盒后再关闭冷藏室门。若在拉出的状态下关闭冰箱门时，有可能造成冰箱门、盒、以及食品的损坏。
- 冰箱门开闭次数过于频繁、及冰箱周围湿度过高时，壁上会出现起雾现象，冷气出风口的周围可能凝结成露水。
- 如果有水或食品汁液溢出，请迅速擦干。

冷冻室


上部冷冻室

- 急速地冰冻将鲜味密封的急速冷冻功能。  19页
- 请使用于急速冷冻肉类或鱼类时。

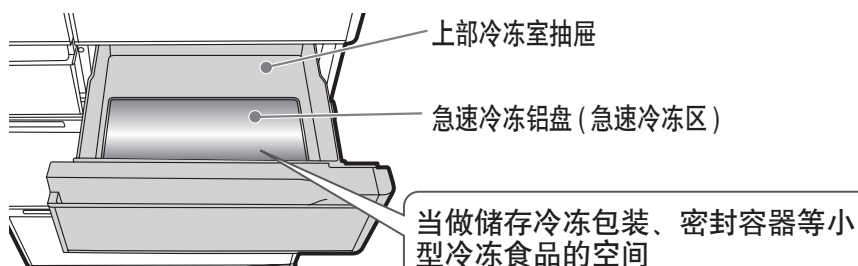

下部冷冻室

- 内配 3 层冷冻抽屉，能够充分地存放，整洁地收纳。适于存放需长时间保存的东西，容易融化的冰淇淋等。

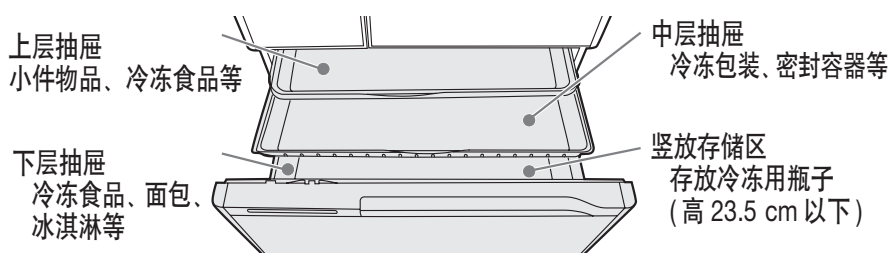


- 将上部冷冻室的急速冷冻铝盘移至下部冷冻室上层的抽屉左侧，按下急速冷冻键后，也可实现急速冷冻。

制冰室 (自动制冰系统)
的使用方法  20页

可容纳食品的高度

- 请遵守每个抽屉所能容纳的食品高度。
- 箱门会无法紧闭，冰箱冷却效果变低，还有可能会造成食品及各抽屉的损坏。
- 请勿让上层抽屉或是中层抽屉的底部接触到其他食物。

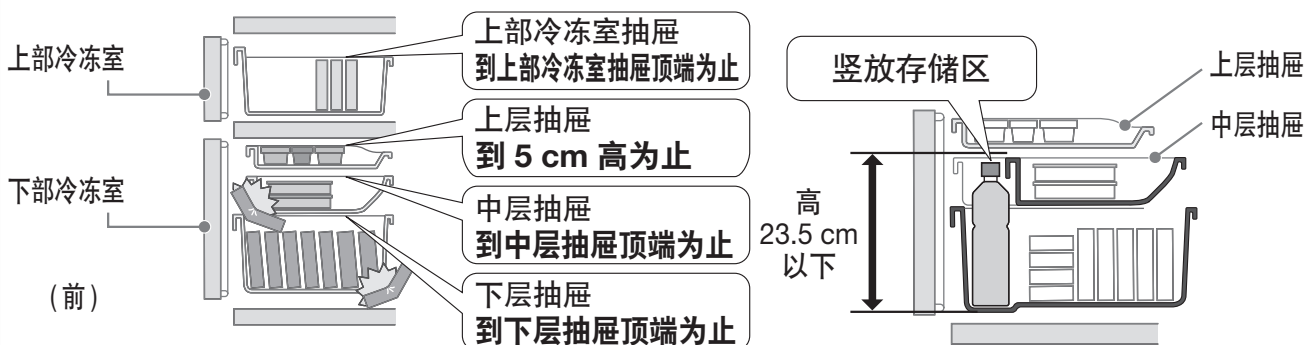


- 上层抽屉里请勿存放 500 mL 的塑料饮料瓶。塑料饮料瓶冻结后会膨胀，导致中层抽屉拉不出来。
- 请勿将上层抽屉及中层抽屉拆去使用。食品会堵塞或掉落到冷冻室的里侧，导致关不上门。
- 在竖放存储区里储放高的食物时，请注意不要碰到上层抽屉及中层抽屉。
- 请只使用于存放冷冻专用塑料瓶类及能够冷冻的食品。

调节冷冻室的温度

■ 按下 **冷冻** 的按钮，可以调整设定温度。

按下按钮时依下列顺序切换。

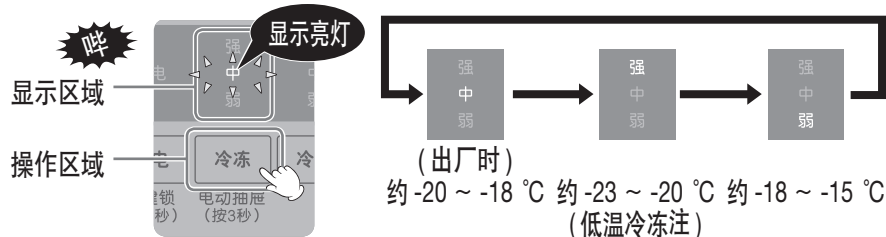

※ 周围环境温度为 30℃，稳定状态下大致稳定的温度（仅作参考）。

注：以比平常冷冻还要低温的状态来保存食物。
与平常冷冻时的运转相比，消费电力约增加 20%。

● 通常请使用“中”的位置。温度因使用条件而有所变动。

● 操作区域的详细使用方式 10页


● 调节更加细微的温度时 35页

通知事项

- “急冷冻”运转时，温度比左表的温度更加低。
- 在“强”长时间使用时，冰淇淋类会变硬、储存的食品的解冻的时间会较长。

急速冷冻

- 1 将用保鲜膜包好的食品放在上部冷冻室的铝盘上
- 2 按 **急冷** 键使“急冷冻”的显示亮灯 ※
- 3 约 120 分钟后“急冷冻运转”自动结束，“急冷冻”显示自动熄灭

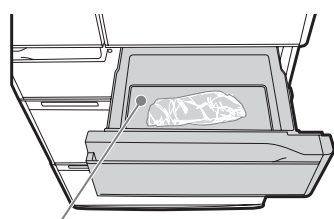

上部冷冻室



※ 设定为“急冷冻”后，“急冷冻”以外的显示灯经过约 2 分钟即熄灭。

“急冷冻”运转时显示灯亮灯，其他的显示灯则熄灭 ※



操作中想要停止时，按下 **急冷** 按键，让“急冷冻”的显示熄灭。



- “急速冷冻”中，为了优先冷却冷冻室，特别是冷藏室的门开闭频繁时，冷藏室的温度容易升高。
- 可以直接冷冻热的饭等。放入热的食品时，会有烫伤的危险，请注意！建议冷却到 60℃ 以下后再放入。
- “急速冷冻（急速制冰）”结束后的 60 分钟以内，再次按 **急冷** 键时，显示虽然灯亮，但不运转。60 分钟过后才开始运转。
- 为了防止食品粘在铝盘上，请务必包上保鲜膜。
- 将食品分开小块、薄片，不但能急冷却到中心部，而且方便取出。


发生问题时

这种情况下

请确认是否是以下原因

不够冷
结霜、结露
制冰效果不佳

- 频繁地开箱门吗？
→ 建议您在开着箱门时动作迅速一点，尽量少开。
- 食品或袋子是否被夹着，门关紧了吗？
→ 请在关着门的状态检查一下密封垫处有无缝隙。
- 是否过分塞堵食品，是否一次存放入了大量的食物呢？
→ 请遵守可容纳食品的高度，储放量注意不要影响门的开闭。
- 食品之间请空开间隙存放。
- 上层抽屉、中层抽屉正确安装好了吗？
→ 请正确安装好。 27页


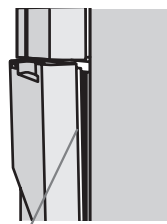


密封垫之间有间隙的状态

注意事项 ● 频繁地开闭箱门会使食品的温度上升，制冰效果不佳。

通知事项 ● 关闭冰箱门时，空气中所含的水分可能在冷冻室内的壁面或零件上结成霜或结冰。

制冰室（自动制冰系统）

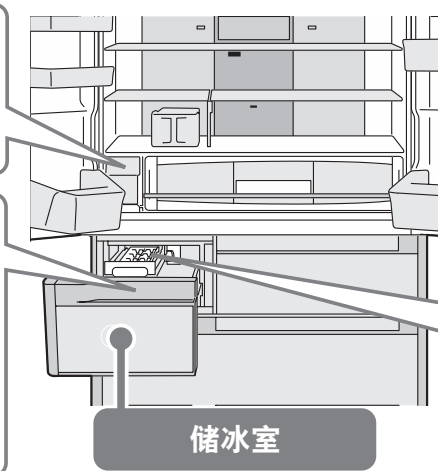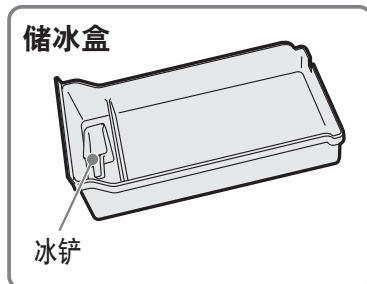


智能触摸式操作面板

制冰功能切换键




自动制冰系统

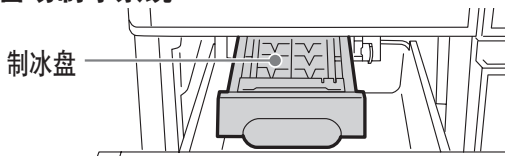


制冰方法

- 1 自动制冰系统的设定**
按下 **制冰** 按钮，让“制冰”显示亮灯。

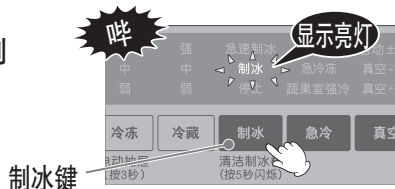


- 2 取出给水盒。**
“告知给水警示灯”亮起，或水量已经接近“给水线”时，请补充水。

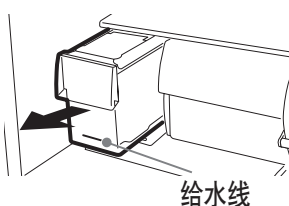

- 3 打开盖加水。**
加到满水线。




- 4 再装回给水盒。**
推入到超过“给水盒安装位置”的线位。
※给水盒倾斜会将水洒出。
水洒出请立即擦干。

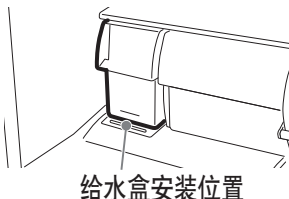

初次制冰时，或是一星期以上没有制冰时，请操作“自动制冰系统清洁”。 28页

- 5 自动开始制冰运转，在储冰盒里储冰。**

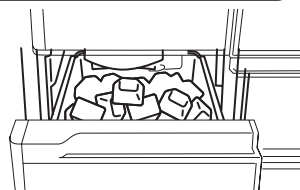

通知事项

初次使用时，最初的制冰可能需要 24 小时以上。
通常 2 ~ 3 小时可以制 12 颗冰。

制冰停止

自动制冰机的设定
按下 **制冰** 键，让“停止”显示亮灯。
※当设定为“停止”时，“给水”显示灯不显示亮灯。

21页




停止制冰时，请清洁自动制冰机。

28, 29页

警告

■ 请勿触摸自动制冰系统的机械部位。
(当制冰盘旋转时，会有受伤的危险)

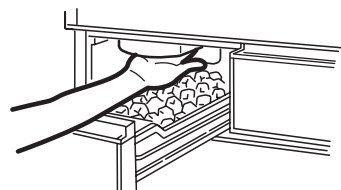

急需制冰时

按下 **制冰** 键，让“急速制冰”显示亮灯。


比起启动“制冰”功能，可以缩短制冰时间。

※ 约 7 小时后会自动切换成“制冰”状态。



告知给水警示灯

给水槽的水量减少时，“告知给水警示灯”自动显示亮灯，告知缺水状态。此时，请补充水至给水槽内。

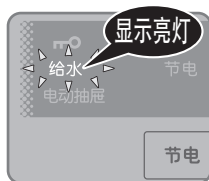

注意事项

- 即使给水槽中有水，但是安装给水槽时没有切实推入，“告知给水警示灯”会显示亮灯。此时，请切实地将给水槽推入至固定位置。

通知事项

- 在“告知给水警示灯”灯显示亮灯的状态下开启冰箱箱门时，“告知给水警示灯”最长会熄灭 3 小时，若没有补充水则会再次亮灯。
- 自动制冰机设定为“停止”时，“告知给水警示灯”不会显示亮灯。

通知事项

- 完成操作之后，为了节约约 2 分钟后智能触摸式操作面板的指示灯灭灯。但“急冷冻”、“急冷藏”、“节电”、“急速制冰”以及“告知给水警示灯”、【eco】节能运转提示灯不灭灯。 [10页](#)
- 按下 **制冰** 键时，依“制冰”→“急速制冰”→“停止”→“制冰”→…顺序切换，以显示及操作音来告知目前的设定状况。
- 操作制冰停止，可以停止自动制冰时的动作声音（取走冰、给水等）

制冰时间与冰的容纳量

运转状态	一次的制冰时间 (1 次 12 个)
正常运转	约 110 分 ~ 140 分
急速制冰	约 70 分 ~ 80 分

状态	储冰盒的容纳量
正常运转	约 120 个
把冰块向前移的状态	约 150 个


※ 周围温度 25℃，各冷藏库的温度设定在“中”的位置，无开关冰箱门的状态。

● 以下的情况会造成制冰时间更长。

- 首次使用时 (可能需超过 24 小时)
- 冰箱门常被开启 / 关闭
- 清洗冰盘过后
- 当冰箱内在同一时间储存大量的食品时
- 当停电时
- 当冬天四周的气温低，等等
- 设定“节电”模式时
- 冷冻室或制冰室的门没有关紧时


通知事项

- 自动制冰系统上的储冰量测知杆 (通常看不见) 自动检测储存冰块的数量。如果储存的冰块达到一定数量会自动停止制冰，当冰块数量减少时会恢复制冰。
- 最大储冰位置标准线表示的是冰块平放在冰盒中时的最大容量。如果冰盒内只有一部分冰块而还没有满，但是冰块碰到了最大储冰位置标准线，即使冰块数量很少，自动制冰系统也会停止制冰。

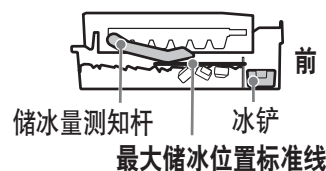

注意事项

- 自动制冰设定时，储冰盒中请勿放冰以外的冷冻食品等。(会造成不能制冰、食品碰到自动制冰系统的部件、门打不开、损坏部件。)
- 请小心开关制冰室的门。若太用力开关制冰室门时，冰块可能从制冰盒掉到下层冷冻室。
- 注意：只可加入饮用水。
- 制冰用水根据中国的饮用水标准而定。自来水的品质因不同国家而异。请向当地相关部门确认水质状况。
- 因卫生上的理由，请至少每周更换一次水，并清洗容器。
- 使用含丰富矿物质的矿泉水制作冰块时，会产生白色的粉末，这是矿物质成分，对人体无害。

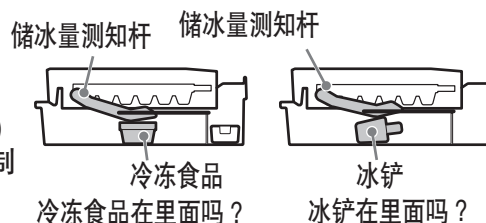


- 如下列所示，因为容易受到细菌污染，平常请三天清洗容器一次。



- 由于会导致故障，或是会造出畸形、连体的冰等，请不要使用这些 (液体)。



电动抽屉（仅限下部冷冻室、蔬果室）

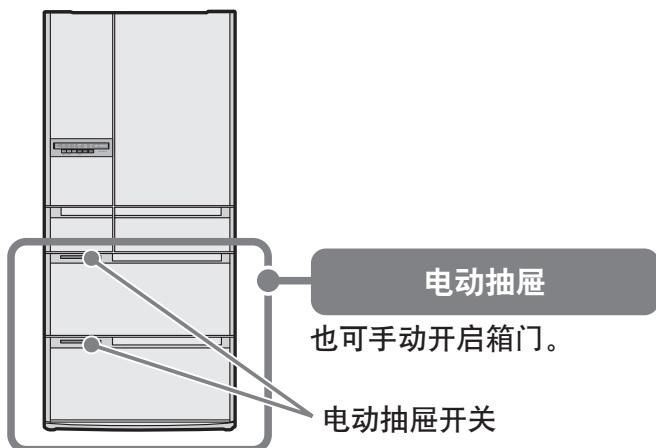

⚠ 注意

- 如存在儿童有误触及电动抽屉的可能，请关闭电动抽屉功能。
- 请勿握着箱门上方，下方或侧面来关门，避免夹到手指而受伤。
- 当你按下蔬果室的电动抽屉开关时，脚请勿靠近冰箱。避免开启箱门时碰到脚而受伤。
- 请用手操作电动抽屉开关。
- 务必先拔下电源插头，然后再维修电动抽屉。

电动抽屉的功能设定方法

■ 按住 **冷冻** 键 3 秒以上直到‘哔哔’声响，便可选择电动抽屉功能的“开”“停止”。

按下按钮时依下列的顺序切换。

停止电动抽屉时



使其灭灯 持续按住按钮 3 秒以上

- 出厂时，设定在“电动抽屉”开的状态。

通知事项

- 电动抽屉功能的设定时，请把所有的门关闭后再进行。
- 当关闭电动抽屉功能时，只能手动开启抽屉。
- 不能只停止单个的电动抽屉功能。
- 完成操作后，为了节电约 2 分钟后智能触摸式操作面板的指示灯则熄灯。但“急冷冻”、“急冷藏”、“节电”、“急速制冰”以及“告知给水警示灯”、【eco】节能运转提示灯则亮灯。👉 10页
- 要确定当前设定状态时，请按任意一个按键。则再次显示亮灯。👉 10页
- 操作部分的详细使用方法请参阅 👉 10页


开始电动抽屉时



使其亮灯。 持续按住按钮 3 秒以上


如何使用电动抽屉

用手按下电动抽屉开关，抽屉就会开启。

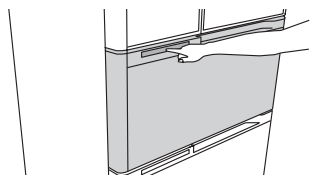

握着把手关上室门。

(关门不是电动操作。)

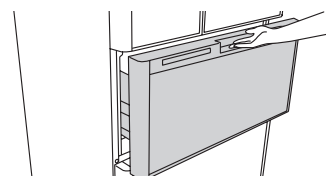

通知事项

- 这是为了减轻拉出抽屉时的负担所设计的功能。开始动作时，推出抽屉的尺寸约在 15 公分以上。因安装的条件不同，有可能拉出抽屉的尺寸会稍微不同，或者门以电动的方式开启后会又稍微退回，这些都不是异常现象。
- “下部冷冻室”和“蔬果室”不能同时用电动开启。只有最先被按的电动抽屉开关会先开启。
- 当“下部冷冻室”和“蔬果室”中任何一方被开启，电动抽屉功能将不能操作。关上开启了的箱门后，再按电动抽屉开关。
- 当你按下电动抽屉开关时，可听见声响。这不是异常。
- 当电流中断时，开启 / 关上电动抽屉较吃力。

电动抽屉组件的保养方法

■ 当有食品掉在电动抽屉中，或卡在抽屉上方，以及液体沉积时，请清洗电动抽屉。

1 电源插头一定要从插座拔掉。




警告

● 保养前请务必拔下电源插头，以免受伤。

2 请依次拆卸下部冷冻室各层抽屉。  27页

3 请取出掉下而被夹着的食品等。

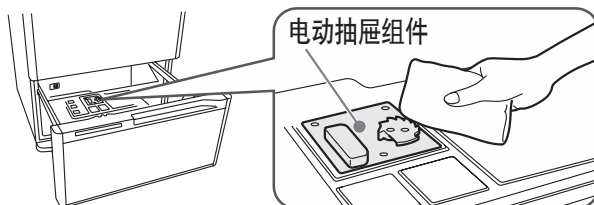

4 请用柔软的干布擦干积水。


注意事项

- 请勿用水洗电动抽屉组件。会导致故障。
- 请勿拆卸电动抽屉组件。会导致故障及受伤。
- 请勿撕开贴于电动抽屉组件周边的标贴。

发生问题时（其他项目请参阅第 30 – 35 页。）


这种情况下	请确认是否是以下原因
声响很大。 有些不正常的声响。 (它们不是不正常的声响)	● “蔬果室”的操作声量比“下部冷冻室”的大。 声音 / 噪声 · 碰撞的声音 (啧啧、啧啧) . . . 这是电动抽屉的操作声响。 · 呻吟的声音 (扑~) 这是箱门的操作声响。
即使按下电动抽屉开关，箱门也不开启。	● “电动抽屉开” / 显示灯是否熄灭了？ → 请让“电动抽屉开启”显示亮灯。  22页 ● “下部冷冻室”或“蔬果室”是否开着？ → 关上开着的电动抽屉，再按下你要打开的电动抽屉开关。
电动抽屉不能开启 / 关闭。	● 是否有食品或食品袋卡在抽屉内？ → 请参阅本页的“电动抽屉组件保养方法”来取出它。 ● 电动操作时是否停电或者箱门受到了撞击？ → 箱门不能开关自如因为没有正常完成电动抽屉功能操作。 → 用力的将箱门推入。或者，请在拉开门的状态下拔掉电源插头，等 10 秒左右后再插上。
电动抽屉开启得不够大。	● 开始动作时，推出抽屉的尺寸大约在 15 公分以上。因安装的条件不同，有可能拉出抽屉的尺寸稍微不同，或出现门以电动的方式开启后又稍微退回的现象。
即使操作面板锁定时电动抽屉仍可以动作。	● 即使操作面板锁定时电动抽屉的功能也不会停止。 若想让电动电动抽屉功能停止时，首先解除操作面板的锁定，再按下  按键持续 3 秒直到发出哔哔声响为止。  22, 36页

蔬果室

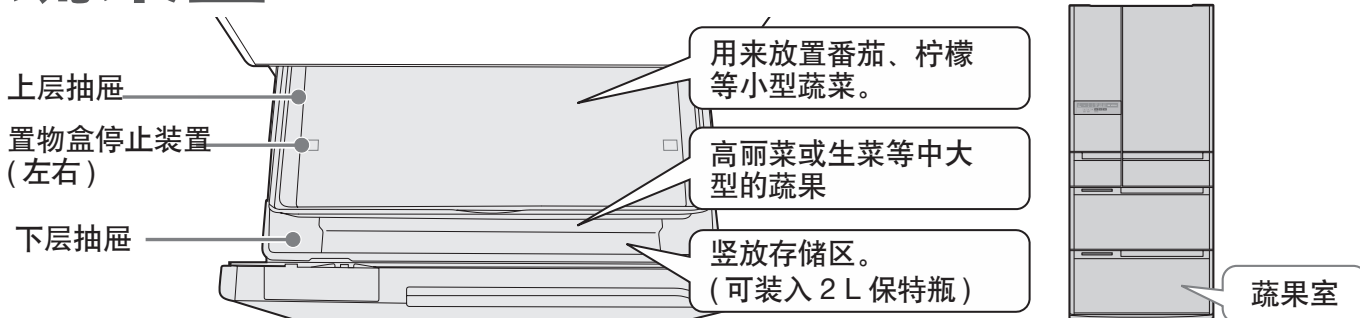

蔬果室（上层抽屉、下层抽屉）

■ 冷风不直接吹拂蔬果，温和保湿保鲜还有效提高维他命保存率。

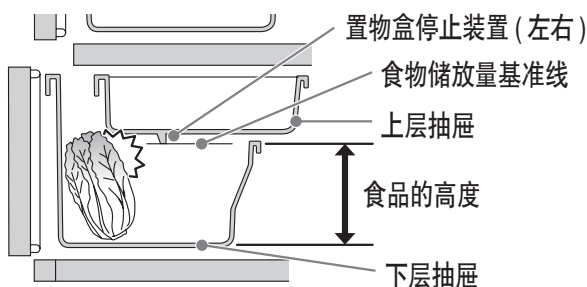


注意事项

- 请不要让食品超出食物储放量基准线。
· 如果冰箱门没有关紧，冷冻状况会不好，食品、各抽屉会损坏。

■ 以下情况需要使用保鲜膜包裹蔬菜

- 担心大葱、韭菜、葱蒜等的气味传到别的食品上时
- 储存用剩了的蔬菜或水果时
- 蔬果储量少时，或是已包装的蔬菜多时
- 介意蔬果室内的结露时

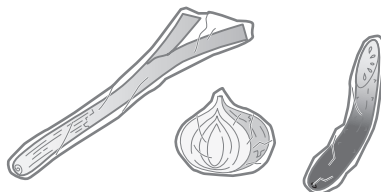


以更冷的温度来保鲜时（蔬果室强冷）

■ 按下 **急冷** 的按键，让“蔬果室强冷”显示亮灯，即设定为“蔬果室强冷”模式。

按下按键时依下列顺序切换。

直到变更设定为止一直持续本设定。


若要停止“蔬果室强冷”时，让“蔬果室强冷”显示灯熄灭。

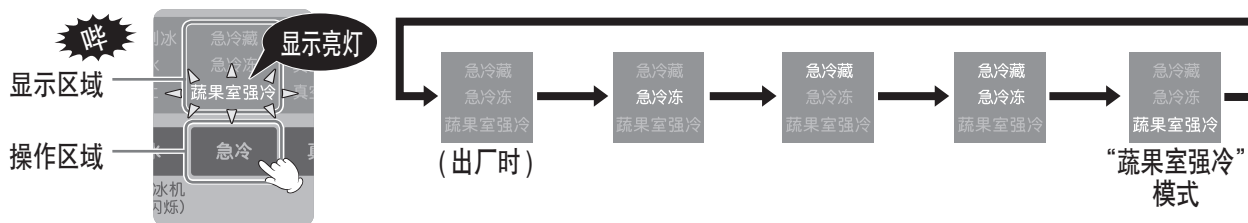

- 以比平常更低温度来保存。(约 $3 \sim 7^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ 约 $1 \sim 5^{\circ}\text{C}$)


※ 是周围温度 30°C ，在不放入食品关闭冰箱门，稳定运转时的蔬菜保鲜室的大致温度。

通知事项

- 长时间使用“蔬果室强冷”功能时，含水分较多的蔬菜有可能会结冻。
- “蔬果室强冷”与“急冷冻”、“急冷藏”无法同时设定。在“蔬果室强冷”模式中，切换到“急冷冻”、“急冷藏”后，“急冷冻”、“急冷藏”自动停止运转时也不会自动恢复到“蔬果室强冷”模式。请再次设定。
- 在“蔬果室强冷”模式中，设定成“节电”模式时，冷却效果会由“蔬果室强冷”转向较弱的冷却效果。  11页

注意事项

- 因蔬果室的湿度较高，或因存放的蔬果量及种类不同，可能在蔬果室的顶部凝结露水。当水积多时可能对食品造成损伤，请以干布擦拭。
- 根据塑料瓶的种类，有些是不能储放的。
另外，塑料瓶的盖子没关紧也不能存放。
- 蔬果室的温度随外界环境温度的变化，可能会有波动。
- 蔬果室的门请慢慢地开闭。如开闭力量太强，竖放存储区（瓶装饮料）会翻倒。

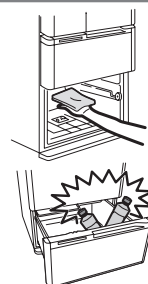

冰箱内部、冰箱外部的保养清洁



警告 清扫时，请务必将电源插头从插座拔掉。

需要清洁时


- 立即擦干净。
看不到的部分也请一年清扫一次。
- 用柔软的布温水湿润后擦拭。
污垢难以擦掉时，可将厨房用的中性洗洁剂稀释使用，用温水湿布擦干净。
因为有些洗剂是不可使用的，请参考本页的**注意事项**。
- 拆卸部件时，请先将食品取出来。

注意事项

- 因抽屉以及抽屉轨道的接触面上都涂有润滑剂，请勿擦拭此部分。(润滑剂符合食品卫生法的标准。)


电源插头

- 附着在电源插头上的灰尘搁置而不清扫的话，会导致火灾。请每年清扫一次。
- 1 将电源插头从插座拔掉。
 - 2 检查
 - 电线有损坏吗？
 - 电源插头发热吗？
 - 3 用干布擦去灰尘等。
 - 4 将电源插头完全插入插座上。

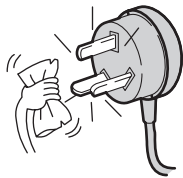

智能触摸式操作面板

- 智能触摸式操作面板请用柔软的布干擦。
- 请勿淋水。
否则会导致故障。

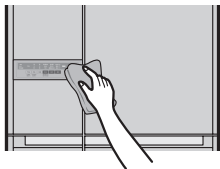


箱门表面

- 箱门表面请用柔软的布温水湿润后擦拭。
- 玻璃表面残留有胶布粘胶时，以塑胶橡皮擦擦拭后，再以干布擦拭干净。



箱门密封垫

- 由于此部分容易脏，请擦干净。

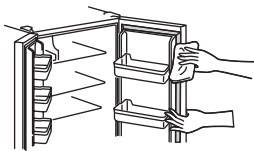




汁液承接处

- 积着汁液时，请擦干净。



冰箱背面、地板

- 1 将脚座护盖往身前拉出卸下。
安装时，从正面插入
- 2 使调整脚浮起离开地面，将冰箱往身前笔直地拖出。
若是容易刮坏的地板，则铺上保护用的板等
- 3 擦干净背面、墙壁、地板上的污垢
背面由于空气对流的关系，容易堆积灰尘而弄脏。

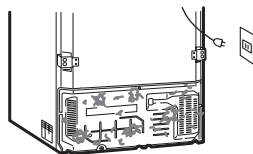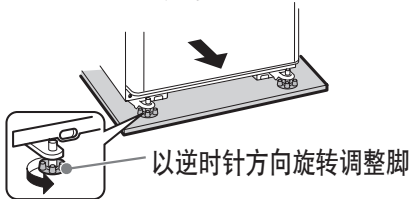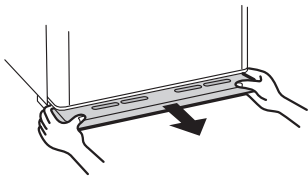

注意事项 箱门、涂装面、塑料会有受损、变色的可能。

- 请勿使用以下的东西。
 - 碱性和弱碱性的厨房用洗洁剂、去污粉、肥皂粉、石油、热开水、刷子、酸、挥发油、稀释剂、酒精、漂白剂等等 (请确认洗洁剂的“根据家庭用品品质表示法”表示的“液性”栏)
- 沾了食用油、柑橘类的果汁、食品汁液时，请务必擦干净。
- 若使用化学类抹布，请遵守其使用上的注意事项。
- 磁铁装饰或吸盘吸附在冰箱本体的侧面或冰箱门表面时，有可能会在表面留下痕迹。

拆卸各组件的方法

注意事项


- 要卸除组件时，请先移除放在组件上的食品后再卸除组件。
 - 请勿卸除这里所说明的组件以外的组件。
- 想要卸除零件来清扫时，请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。

四段可调节式层架

- 层架整体稍微抬起，再将层架往身体方向拉出。安装时，将层架往内推，直到达到后面为止。

注意事项


安装后，请确认层架是否呈水平状态。另外往身体方向轻拉，确认是否不会轻易脱离。

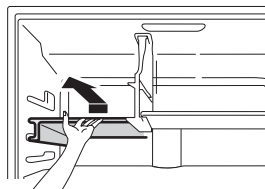

冷藏室门架


- 一边轻敲门架左右底部一边提高便可卸取。
(牢固地固定)

安装时，请完全装入到底底。

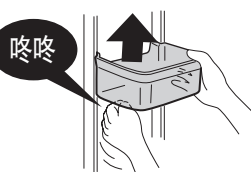

冷藏室固定层架


- 往身前拉出，
将右下2处的
扣钩拆开取下。

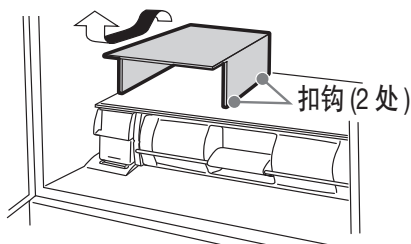

休眠保鲜真空冰温室抽屉（附有门）

- 将门往身体方向拉出，将休眠保鲜真空冰温室抽屉（附有门）轻轻地抬起，边上下移动慢慢抽出。


详细请参阅 14页

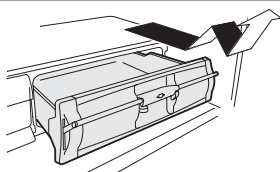

蔬果室（上层抽屉、下层抽屉）


1

上层抽屉

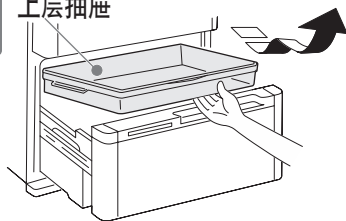

- 将下层抽屉向面前侧完全打开。如图将上层抽屉向上推后往身前拉出。


2

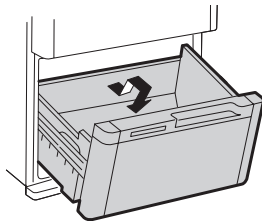

- 将箱门稍微往上扳后，再慢慢向外拉开，让下层抽屉倾斜。
③ 下层抽屉无法卸除时，请拆下门后再卸除下层抽屉

24页

3

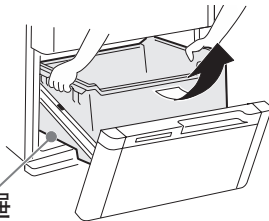


下层抽屉

- 将下层抽屉朝身体方向向上抬起。
- 安装时，请将下层抽屉左右内侧突出部分插入框的四方孔内架，将下层抽屉的边缘安装在框架上。

高度可调式上段、中段层架

- 1 稍微提高层架的里头，往身前拉出。
- 2 如图，将层架竖起后翻转、拆卸。

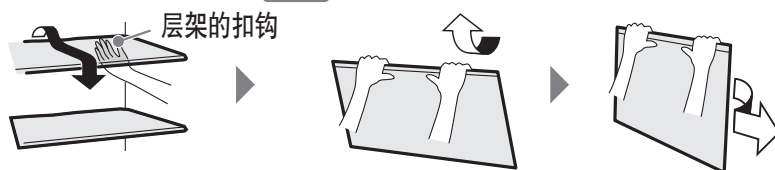


安装时，把层架插放到最里面之后，稍微提一下层架的里头推入。
(将层架的扣钩挂在最里面的配件上)

注意事项 直接把层架拉出会有可能损伤箱门。


冷藏室门架

- 一边轻敲门架左右底部一边提高便可卸取。
(牢固地固定)
- 安装时，请完全装入到最底。

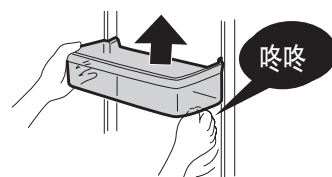


高度可调式下段层架

- 稍微抬高并取下。

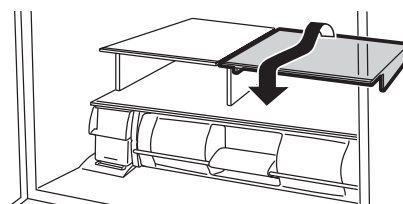


制冰室、上部冷冻室

- 打开门，向前方取出。
- 安装时要将箱底面装载在框子上。

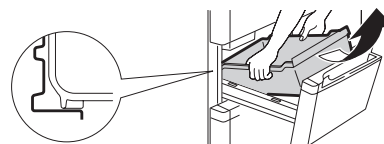

下部冷冻室（上层抽屉、中层抽屉、下层抽屉）

- 1 打开门后，取出上层抽屉，中层抽屉。

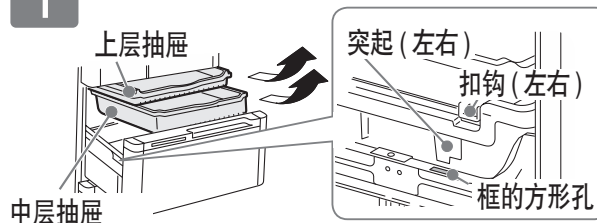


安装上层抽屉时，请将抽屉左右突出的部分向门框两旁的导轨插入固定。请中层抽屉两旁的止动装置插入下层抽屉的外侧。

- 2 向上取出下层抽屉。




■ 抽屉式箱门的安装方法


制冰室、上部冷冻室

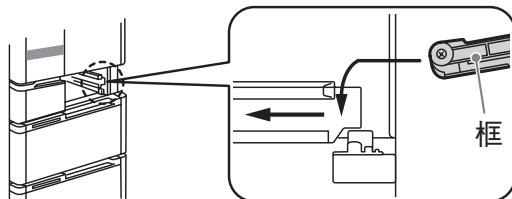

蔬果室、下部冷冻室

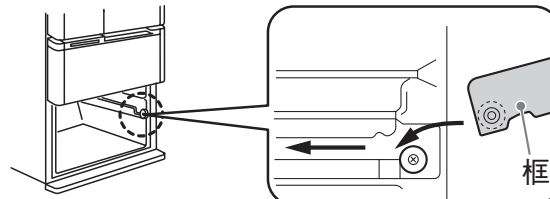


自动制冰系统的保养

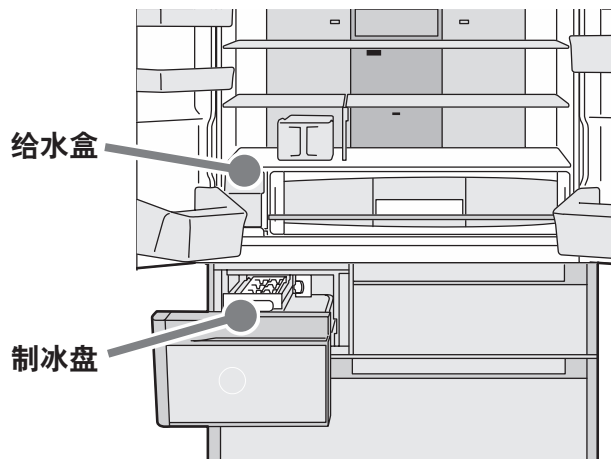

警告

- 请勿触摸自动制冰机的机械部分。
(当制冰盘旋转时, 会有受伤的危险)

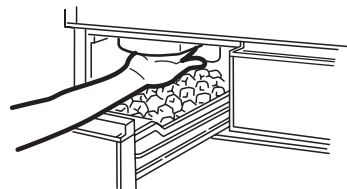


初次使用时 / 一星期以上没有使用

用水清洗给水管路 (制冰机清洁)

可自动清洗制冰盘与给水路。
操作前请确认以下事项。


- 给水盒
 - 是否有装水
 - 是否装设在正确位置
- 储冰盒
 - 有残留冰块时请清除

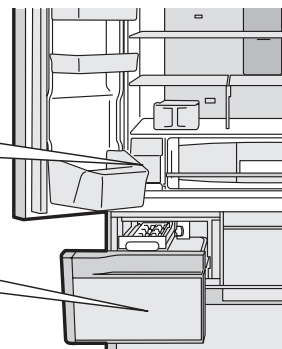

都确认结束后再操作下一个步骤。


为了防止发生错误的操作,
请将毛巾放置在线以下。

- 1 在制冰盒底部铺上干净的毛巾。
清洁制冰机时所流出的水是为了不让水从制冰盒的底部缺口部分溢出所吸收的。




- 2 请在所有的门都关闭后, 使显示灯亮, 持续按住 **制冰** 按钮 5 秒以上。
“急速制冰”“制冰”“停止”显示闪烁, 请在蜂鸣声音后放开手指, “自动制冰系统清洁”便开始。

- 大约 3 分钟之间, 显示亮灯、蜂鸣声会一直响。
- 操作“自动制冰系统清洁”功能时在途中无法停止。
- 操作“自动制冰系统清洁”功能当中, 如果打开冰箱的任何一个门时, 则有可能无法正常运行。请在制冰机清洁运行结束之前不要开启冰箱门。
- 冰箱门警报警音设定在停止的状态下警报警音也会发出声响。 (🔊 37页)

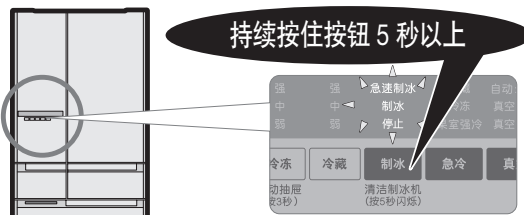


- 3 约 3 分钟过后, 蜂鸣声停止, 显示灭灯以后, 除去储冰盒内的冰及水, 擦干净。
给水盒里剩下的水可以继续直接使用。

(卸取盒子时,
请注意不要把
水倒洒。)

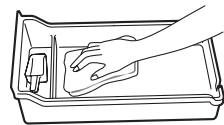

每周清洁一次


给水盒

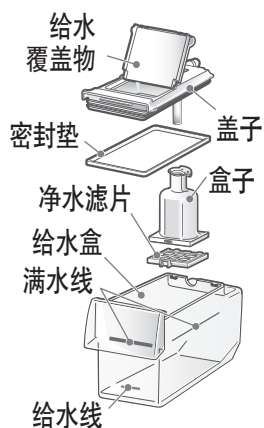

不含氯素的水与自来水比较，容易产生水垢、发粘，因此为了防止细菌繁殖请定期清洗给水盒。


● 请将密封垫圈从给水盒盖上取下，用柔软的海绵等清洗干净。

● 开盖方法

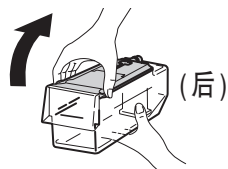

● 关盖方法

请从给水盒盖的后方插入，往箭头方向关上。

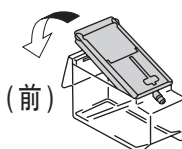

通知事项


● 矿泉水、井水、净水器的水、冷开水等（不含氯元素的水），请三天清洁一次。

净水滤片


（约 3~4 年为更换的基准）

👉 35页


1 旋转盒子从给水盒盖上卸取下来。

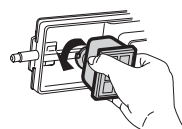

2 用手指扳着扣纽将净水滤片从盒子里取下来。

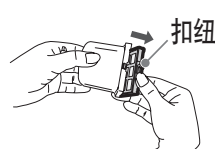

3 使用柔软的海绵等用水洗干净。

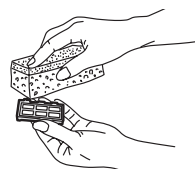


请不要使用洗洁剂等。

一年清洁一次


储冰盒

1 为了停止往制冰盘给水，请按 **制冰** 选择键，使其显示为“停止”。（停止制冰）

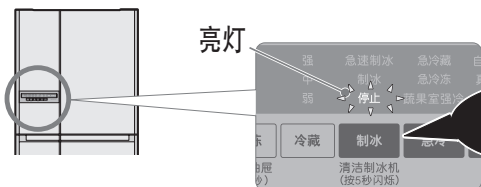

※若显示灯闪烁时，请等约 1 分钟，“停止”显示灯亮后再进行以下操作。

2 打开制冰室的门。
① 扳下扳手 ② 拉出框子。
③ 护盖（▲部）往身前方揭起
④ 从框子里取出制冰盘。

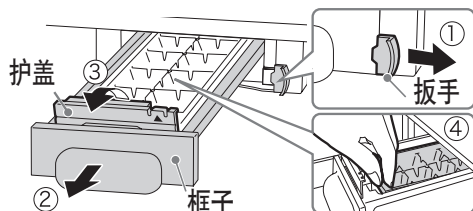

通知事项


● 制冰盘的“框子推不到底”时，驱动制冰盘的马达有可能可以启动。一旦卸除制冰盘，只将框子推入并关上所有的门，再按下 **制冰** 按键，设定为“停止”。过了一段时间，待制冰盘的驱动马达复位后再次安装。

3 腾空制冰盘，用流水简单冲洗。



请勿使用刷子，去污粉等容易划伤的东西

4 ① 安装制冰盘 ② 关上护盖。
③ 将框架水平插入到最里面，扳上扳手。

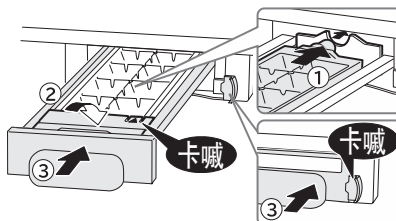

5 请按 **制冰** 键，使“制冰”的显示亮灯。（开始自动制冰）



长时间不使用时

● 设定在制冰停止状态或长期不用自动制冰系统时，请将给水盒洗干净擦拭干后放回原来的位置。
● 特别是净水滤片，请彻底弄干。

发生问题时

在委托修理之前，请确认以下几点，若仍未解决时，请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。

初次使用时常有的疑问

初次使用时
不够冷、
不能制冰

- 夏季或食品多时，需要时间冷却。
→ 刚安装后，可能需要约 4~24 小时以上。
- 初次使用时，冰箱内冷却以后才开始制冰运行，所以较费时。
根据食品的量及存放方法，初次制冰可能需要 24 小时以上。
→ 请迅速地开闭门或尽量少开。
- 食品之间请空开间隙存放。

这种情况下

请确认是否存在以下原因

智能触摸式操作面板没有反应

智能触摸式操作
面板不起反应

- 智能触摸式操作面板是否设置了“锁定”呢？ 34页
- 冷藏室门有没有打开呢？请关上后，再进行操作。
- 操作面板上附着有水滴及污垢（油、食品等）吗？
- 戴着手套或贴着胶布吗？请直接用手指按。
- 是否按住旁边的按钮呢？请一个一个地按。

自动制冰不正常

完全不能制冰

- 给水告知警示灯是否亮起？ 21页
- 自动制冰系统切换成“停止”的设定了吗？ 20页
- 给水盒推入到超过“给水盒装置位”的里面了吗？ 20页
- 制冰盒里面是否存放了冰块以外的东西？ 21页
- 储冰盒的里面存放了冰块以外的东西吗？ 21页

很难结冰
制冰盘里不给水

- 是否频繁地敞开门，是否一次存放了大量的食物呢？冰箱内可能是没有充分冷却。
→ 请试试在冰箱内冷却前，尽量减少开闭门。
- 请试试尽量空开储存食品之间的间隙。
- 冬季每结一次冰可能需要 4 小时以上。
- 从“停止”显示亮灯状态，到让“制冰”显示亮灯后，结冰的时间会比平常需要更长的时间。
- 食品或袋子是否被夹着，冷冻室或制冰室的门是否关紧？
→ 请在关着门的状态检查一下密封衬条处有无缝隙。
- 是否设定为“节电”模式？请解除“节电”模式。 11页

冰块有凸起

- 是制冰盘的沟上积水冻结了。不是异常。

所储存的冰块变圆
冰块之间粘在一起

- 长时间积储的没使用的旧冰块，会自然变小，粘在一起。
- 是否频繁地敞开门，是否一次存放了大量的食物呢？冰箱内的温度上升，积储的冰块，会变小并粘在一起。
- 有可能是箱门或抽屉一时没关紧。

制成的冰块很小

- 给水盒的水剩得很少时，会制成小的冰块。
→ 请试试加水加到给水盒的满水线。 20页

制成的冰块一开始就粘在一起

- 制冰盘里的给水量不均匀时，会结成粘在一起的冰块。
→ 请试试加水加到给水盒的满水线。 20页
- 外框若没有安装在正确位置，可能会产生附着的冰块。
- 若制冰盘里有损伤，冰块结成时，难以从制冰盘上取下来，会粘在一起。
多次发生同样情况时，请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线进行报修。

冰块里有白色浑浊

- 是因为混在水中的气泡被封在冰块里面了。
→ 不是异常。
- 用矿泉水制冰了吗？
→ 水中含有的矿泉物冻结会变白而混浊。在水里溶化了也会有白色混浊，不过无害。


制冰盘的框子拉不出来

- 制冰功能的“制冰”，“急速制冰”的显示灯亮着吗？
→ 给水盒机正在制冰时拉不出来。请点亮“停止”的显示灯。
当“停止”显示闪烁时，请等约 1 分钟，等“停止”显示亮灯后再拉出。 29页

不冷

确认食物的存放状态

- 食品或袋子是否被夹着，门关紧了吗？
→ 请在关着门的状态检查一下密封垫处有无缝隙。
- 是否过分塞堵食品，是否一次放入了大量的食物呢？
→ 请遵守可容纳食品的高度。储放量不要影响门的开闭。
(18, 24页)
- 食品之间请离开间隙存放。(15页)
- 各室及抽屉安装好了吗？
→ 请正确安装好(27页)

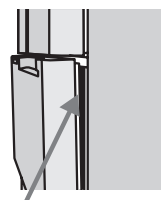

密封线条处有缝隙的状态

确认安装

- 根据电冰箱的设置场所及空隙、环境状态等，会有难以冷却的可能。
请确认是否正确安装了。(8页)

确认设定温度

- 是否设定为“节电”模式？请解除“节电”模式。(11页)
- 温度设定为“弱”时可能导致冷却不足。
→ 冷却不足时请将温度设定为“中”或“强”。(15, 19, 24页)
- 在夏季等时，电冰箱的环境温度高吗？
→ 冷却不足时请将温度设定为“强”。(15, 19, 24页)

确认冰箱的使用方法

- 冰箱门敞开着时，库内的温度会逐渐上升。频繁地开闭或是长时间敞开着门，库内的温度会难以下降。
→ 尝试减少开闭次数，迅速地开闭等。

不冷 结霜、结露 制冰效果不佳

结霜、结露

冰箱内及门、 抽屉框上结霜、 结露


- 有可能是门或抽屉有时没关紧。
→ 关闭抽屉及门时确认是否关紧了。
- 有可能是开关次数多、长时间连续打开了。
→ 试试减少开关次数，迅速地开关等。
- 当开关冰箱门时，空气中所含的水分会凝结成霜或冰，可能会附着在冷冻室的壁面及零件上。
- 当外部的热空气与冰箱内或冰箱门框接触时，可能会结霜或结露。

冰箱的外侧结露 (外表、门的密封 垫、门、抽屉等)

- 下雨天等室内湿度高时会结露。
- 将防止结露的加热器调弱时，湿度较高时旋转隔板部分、冰箱门垫圈、冰箱门可能会有结露的情形。(35页)
- 温度设定在“强”时，冰箱门表面可能会有结露的情形。
→ 此时请以干布擦拭。把温度设定调至“中”的阶段。

冰箱中凝结露水

- 冰箱门开闭次数过于频繁、及冰箱周围湿度过高时，壁上会有起雾现象，铝板的冷气出风口附近可能凝结成露水。
→ 请用干布擦拭。

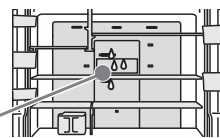

凝结露水

蔬果室中凝结露水

- 蔬果室比其他的储存室的湿度高(是为了不让蔬果干燥，可以长久保存)
→ 如果在意蔬果室的高湿度，请将食物以保鲜膜包覆后再放入蔬果室内。
- 凝结露水过多时，水可能积在蔬果室。
→ 请用干布擦拭。

太冷

太冷 结冰了

- 温度调节“强”了吗？→ 请设定为“中”。(15, 19, 24页)
- 环境温度是否为 5℃ 以下？→ 周围温度低时可能冰箱内的温度会太冷。请将温度调节为“弱”。(15, 19, 24页)
- 请不要放在冷气吹出口的前面。

发生问题时（接前页）

这种情况下

请确认是否存在以下原因

箱门高低不平衡以及歪斜

左右箱门高低不平衡箱门歪斜

- 有可能是设置地方未处于水平状态。
由于地板太软加上储放物的重量使箱脚下沉等原因，箱门会有错位。
→性能上没有问题，可以照旧使用，不过介意的话，试试调整左右的调整脚。  8页
- 冰箱本体倾斜时，请铺上 1 cm 以上厚的坚固的板。

关上门之后再立刻打开时感到吃力

- 是因为进入冰箱内的空气忽然受到冷却，气压一时变低。

关门时其他的门会开

- 因为各室的冷气通路是相通的，关门时由于风压会使其他门瞬间打开。

电动抽屉的开关不顺畅  23页

声音不对

冰箱发出的声音吵

- 有可能是没有正确安装好

原因	措施
地板弯曲	铺上坚固的板以后，在板上面安置。  8页
冰箱靠着墙或家具等	电冰箱的周围空开间隙安置。
脚座护盖脱落了	请正确安装好脚座护盖。  8页

- 购买后，刚开始使用等冰箱还未冷却时，箱门开闭频繁时、周围的温度高时，导致压缩机高速运行，可能会感觉到声音大。
→充分冷却后，声音会变小。
夜间或长期不在等，长时间没有将食品取出放入时，压缩机以低速运转，可能会有较大的震动。
- 设定在“急冷冻”“急冷藏”“急速制冰”时，压缩机及风扇马达会加速运转，声音会变大。

运行音长

- 是为了让压缩机慢慢地运转，是在省电运行。

有时声音变大

- 是因为压缩机运转速度随着库内的温度变化在变更。

其他 例如听到这样的声音时

- 如下的声音是正常运行时发出的，并不是异常。

声音的种类	声音的发生源
· 像流水的声音（滴哩滴哩） · 像碰撞的声音（啧啧、啧啧） · 像沸腾的声音（啾啾啾） · 像烧肉的声音（唧~）	是为了冷却电冰箱的冷媒流动声、融霜时的水流声、蒸发声。
· 像摩擦的声音（啞啞）（“叩动”声）	是冷藏库的温度变化时，或休眠保鲜真空冰温室的气压变化时，部件的摩擦声。
· 像物体被卡着的声音（嗒嗒嗒） · 像呻吟的声音（噗~） · 像刚关门时的声音（吓~）	是控制冰箱内温度的电气部件或真空泵的运作声。
· 自动制冰机的声音 （啾~） （嘎啦嘎啦） （咯噔咯噔）	是冰块从自动制冰系统的制冰盘离落时，以及制冰盘里给水时的声音。给水盒空时每两小时也会发出声音。“制冰选择”的显示灭灯时便是制冰停止，就不会发出声音。按下  按键，让其显示为“停止”时，就不会发出声音。  20页
· 时常有的声音（卡嗒卡嗒）	为了冷却冰箱内而开始运行时的声音。

冰箱发热

电冰箱的侧面发热
箱脚底下吹出暖风

- 为了让冷却装置运行时所发出的热气向外排而会发热。
- 刚安装后或是夏季,可能会有 50~60℃,在安全上及性能上没有问题,请不要触摸。

有异味

冰块有异味

- 给水盒、净水滤片脏吗？冰块旧吗？
- 为了防止“发粘”“水污”请定期清洗。 [☞ 29页](#)
- 由于自来水中的氯元素凝缩，氯的气味会重。

冰箱内有异味

- 是否直接地储放了气味重的食品呢？
- 脱臭功能不能完全去除所有的气味。
- 请用保鲜膜等密封后储放。

有塑料味

- 是因为在冰箱内使用了大量的塑料部件，不过，充分冷却后自然就会慢慢减轻。
- 为慎重起见，请让房间保持通风。

休眠保鲜真空冰温室上的问题

“自动 ±1℃”、“真空 -1℃”、“真空 +1℃”
的任何一个显示呈现
闪烁时


显示灯闪烁




真空功能无法正常启动，请确认以下各项。

- 把手是否有推到最终的位置，牢牢地锁住？
- 如果没有锁住，则无法启动真空功能。
- 真空垫圈与承受部之间是否夹着食品的包装袋、头发等？
- 只要有些微小的碎屑被夹在其中，则无法维持真空。请将碎屑清除。
- 真空垫圈、真空垫圈承受部是否脏了？
- 脏了请以布擦拭干净。 [☞ 14页](#)
- 真空解除阀（蓝色）是否脱落了，松了？
- 请牢固地装设在把手的洞。

打开时，不发出
“咻-”的声音



- 真空垫圈部分是否夹着食品的包装等，有无附着污垢、线头及垃圾呢？ [☞ 14页](#)
- 食品的包装被夹着时，请去除。
- 请清扫脏了的真空垫。
- 真空垫及在把手下部的真空解除阀（蓝色）是否脱落了、松了呢？
- “自动 ±1℃”、“真空 -1℃”、“真空 +1℃”键的显示亮着灯吗？
- 把手往上翘着吗？
- 休眠保鲜真空冰温室刚开闭后时，由于真空泵是在开始运行的准备状态下,可能不发出“咻-”的声音，并不是故障。

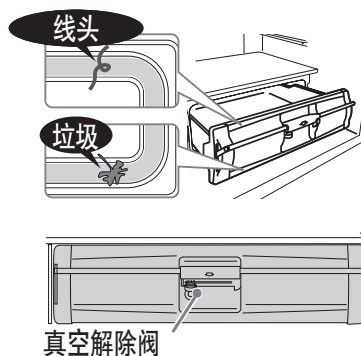

不知道是否在真空

- 打开时如有“咻-”的声音，便是正常。

把手不能上锁

- 真空垫部分及休眠保鲜真空冰温室的里面是否有食品等被夹着呢？ [☞ 14页](#)
- 休眠保鲜真空冰温室前面和门的轴是否脱落了？ [☞ 14页](#)

休眠保鲜真空冰温室
的周围发出“哧~”的
声音和振动

- 是真空泵的运行声音，不是异常。
- 如夜间等介意有声音时，可以停止真空泵的运行。 [☞ 12页](#)
- 频繁地有声音及振动时，有可能是门上夹着东西或是真空垫脏了。 [☞ 13页](#)

休眠保鲜真空冰
温室内部有水滴
或结露

- 因为休眠保鲜真空冰温室是密封的状态，如果存放水分较多的食品时，水分蒸发会在室内凝结成露水或结成霜。
- 水分较多的食品建议以保鲜膜包覆
- 如果附着了水滴或结霜，请以干布擦拭。

休眠保鲜真空冰
温室的食品冻结

- 是否存放了茄子、黄瓜等不耐低温的蔬果呢？ [☞ 12页](#)
- 设定是否为“真空 -1℃”或是“全熄灯（真空关闭、真空 -1℃）”的状态？ [☞ 12页](#)
- 请设定为“真空 +1℃”

发生问题时（接前页）

这种情况下

请确认是否存在以下原因

智能触摸式操作面板的“”显示等呈闪烁的状态

智能触摸式操作面板的“”显示等呈闪烁的状态



- 是通知自动制冰系统、温度控制或除霜装置等有异常。
- 即使确认下表的内容，闪烁还是不停时，或闪烁模式不同时，请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。

显示闪烁模式	可考虑到的原因	请确认
“  ” 闪烁 3 次	制冰盘及储冰量测知杆上，有食品等碰触着的可能。	请把制冰室腾空后实施“自动制冰系统清洁”。  28页
“  ” 闪烁 (除了闪烁 3 次)	告知有异常。	请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。
“自动 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ” 或 “真空 -1°C ” 或 “真空 $+1^{\circ}\text{C}$ ” 闪烁	真空功能有可能运行不正常。 有可能是设定在工作人员确认运转用的式样。(※1)	请确认“休眠保鲜真空冰温室上的问题”。  33页
“电动抽屉室” 闪烁	有可能是设定在工作人员确认运转用的式样。(※1)	约 15 分钟后恢复通常式样。使用上有问题。
“急速制冰”、“制冰”、“停止” 闪烁	正在进行“自动制冰系统清洁”。	请确认“自动制冰系统的保养”。  28页
“停止” 闪烁	在制冰中途制冰“停止”时会闪烁。	请确认“储冰盒”。  29页
全部的显示闪烁	箱门敞开了1分钟以上的状态。(门没关紧等)	请确认“箱门警报器”。  37页

※1 长时间(10 秒钟以上)碰触同一个键钮时，可能会成为确认运转用的式样。

其他

触碰到机体会感觉到微量的电流

- 电冰箱会带有静电，安全上没有问题。
- 如果介意，建议实施接地。 9页

电视机、收音机等发生有杂音、影像的花乱

- 是从电冰箱发出的微弱电磁波的影响。
- 请远离电视机、收音机、电话门铃等设置。
- 建议在离开天线等的地方接电源，实施接地。 9页

塑料零件上有像伤痕一样的细线

- 是塑料成型时产生的树脂流痕。
- 透明的部件会特别显眼，强度上没有问题，不至于破裂。

箱门面或侧面、顶面上有波纹或歪扭

- 冰箱的制造工程上，会发生有轻微的波纹或歪扭。
- 根据照射方向及亮度等会感到显眼，但性能上没有问题。

智能触摸式操作面板的显示灯熄灭


- 操作结束后，为了节电，约 2 分钟后显示灯会熄灭。但“急冷冻”、“急冷藏”、“节电”、“急速制冰”以及“告知给水警示灯”警示、[eco] 节能运转提示灯则点亮。
- 要确定当前设定状态时，请按任意一个按键。

冰箱贴磁铁无法吸附在冰箱门上

- 因为冰箱门是采用玻璃制作，所以磁铁无法吸附在冰箱门上。

箱门内侧有小洞

- 这个洞是在冰箱制造过程中，填充绝缘材料时为了让内部的空气往外散发所挖的洞，不是损伤也不是异常情形。孔(门内侧)







停电了

- 在恢复之前，请减少箱门的开闭，避免重新再存放食品。停电后恢复供电时，请确认操作部位的设定。

长时间不用

- 请将冰箱内的东西全部清出，拔下电源插头，清扫冰箱内及自动制冰系统，所有的门打开干燥 2 ~ 3 天。 20, 25~29页

其他

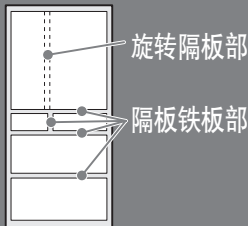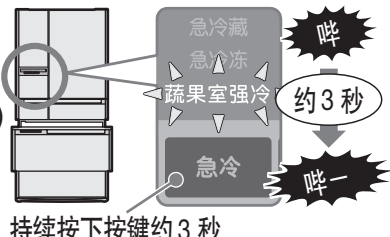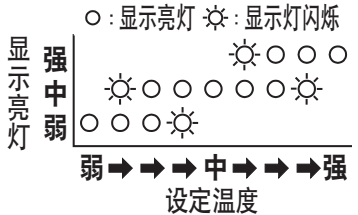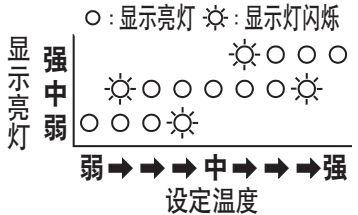不制冰时	● 请参考“停止制冰”的说明。  20页
除霜	● 此电冰箱自动除霜，不需要操作。溶解了的水会积在蒸发盘上，自动蒸发。
移动、搬运	● 请参阅“移动、搬运的事前准备(搬家时)”  9页
将防止结露用的发热器(旋转隔板部、隔板铁板部)设定为较弱时	● 当冰箱周围环境温度变低时，可通过调弱防结露加热器以达到节电效果。防止结露的加热器设定可以分为4个阶段，阶段4可以达到省电效果。防止结露用的发热器设定在较弱的程度时、湿度高的时候，在旋转隔板及隔板的铁板部会有起雾的现象。若起雾请解除设定。 ● 当拔出插头再插入，或停电恢复供电时，将会解除设定。 ● 旋转隔板的设定 1. 开启下层冷冻室门。 2. 冷藏室门关闭状态下按住智能触摸式操作面板的  键3秒以上，直至发出“哔-”声。(省电1级) 3. 想要再次变更节电等级时，请重复操作2的步骤。 4. 关闭下层冷冻室门。 ● 隔板的铁板部的设定 1. 开启下层冷冻室门。 2. 冷藏室门关闭状态下按住智能触摸式操作面板的  键3秒以上，直至发出“哔-”声。(省电1级) 3. 想要再次变更节电等级时，请重复操作2的步骤。 4. 关闭下层冷冻室门。 解除设定时，在等级4的状态下，请操作1、2的步骤。 警报音，“哔哔”响、设定解除。  ● 旋转隔板的设定  ● 隔板的铁板部的设定  持续按下按键约3秒 持续按下按键约3秒 持续按下按键约3秒
想更详细调节温度时	冷藏室和冷冻室的温度设定可以将“弱”“中”“强”调整为更细微的9个阶段。 1. 开启下层冷冻室门。 2. 按住智能触摸式操作面板的  键5秒以上，直至发出“哔-”声。(可以进行细微调节。) 3. 关闭下层冷冻室门。 4. 按   键调节，每按一次增强一段。(在“强”时按，则恢复为“弱”。) 5. 想停止细微调节时，请进行1和2的操作。 警报音“哔哔”响起便恢复为通常的调节。 显示亮灯  显示亮灯  弱 → 中 → 强 设定温度

发生问题时(接前页)/可选配件

可选配件

以下零件更换时，请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。指明型号名，购买专用的零件。

净水滤片的更换

- 可选配件的更换。(基本上是约3~4年)
订购更换用的净水滤片
请指定零件型号：RJK-30

更换真空垫圈

- 当破损、变形、变色，以致无法保持真空状态时，请立即更换。
- 冰箱型式的零件编号

	零件编号
R-C8800C 型	R-C6700 321
R-C6800C 型	R-A6200 321

【eco】节能运转提示灯 / 智能触摸式操作面板

注意事项 ●请在关闭所有的门的情况下进行设定操作。  10页

【eco】节能运转提示灯

自动告知冰箱的运转状态。当霜能循环利用冷藏运转时，压缩机暂停或者低速运转时，则提示灯点亮，此时为低能耗状态。




通知事项

- 【eco】节能运转提示灯无法亮灯时，可能是以下的原因。
 - 【eco】节能运转提示灯是否设定为显示灯熄灭的模式？→请依照上面的说明进行复原。
 - 刚安装完成后、或一次存放太多的食品、或冰箱门开闭的次数过于频繁以致压缩机进行高速运转，所以显示灯无法亮灯。→请尽可能避免冰箱开闭时间过久、及减少开闭次数。
 - “急冷冻”“急冷藏”“急速制冰”正在运转时→运转结束后如果冰箱的运转状况稳定，显示灯亮灯。若为“蔬果室强冷”运转，请停止“蔬果室强冷”功能。
 - 夏季等，冰箱周围温度较高时。
- 当拔出电源插头再插上时，或停电恢复供电时，【eco】节能运转提示灯则恢复到原来的设定。

夜间等特别在意亮灯时，可以将【eco】节能运转提示灯熄灭。

■将显示灯熄灭的方法
在全部冰箱门关闭的状态下，持续按住  按键约3秒，直到【eco】节能运转提示灯闪烁为止。

此时，【eco】节能运转提示灯显示灭灯。

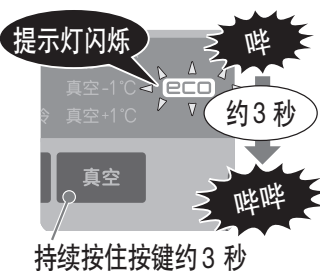

■恢复到原来设定的方法
在全部冰箱门关闭的状态下，持续按住  按键3秒，直到【eco】节能运转提示灯亮灯为止。

【eco】节能运转提示灯点亮3秒。此后会根据运转情况显示亮灯，或灭灯。




智能触摸式操作面板锁定功能

 (按键锁) 的提示灯亮灯时，即使按了其他的按钮也无法操作。
是为了防止误触智能触摸式操作面板，及儿童乱弄冰箱所设计的功能。

■设定锁定

在全部冰箱门关闭的状态下，按下  按键持续3秒，直到发出“哔”声响。

 显示亮灯则表示设定完成。

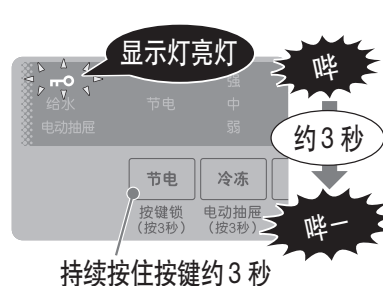

■解除锁定

在全部冰箱门关闭的状态下，按下  按键持续3秒，直到发出“哔哔”声响。

 显示灭灯则表示解除设定完成。



通知事项

- 虽设定为智能触摸式操作面板锁定，但电动抽屉的功能也不会因而停止。
如果要设定停止“电动抽屉”功能时，请先解除智能触摸式操作面板锁定功能后，持续按住  按钮约3秒以上，直到发出“哔哔”声响时。  22页
- 拔出电源插头再插上时，或停电后恢复供电时，有可能会解除智能触摸式操作面板的锁定。

箱门警报器 / 无氟环保冷媒冰箱

箱门警报器

箱门的敞开状态超过 30 秒以上，便会发出如下表所示的警报音与 LED 显示灯闪烁，以声音与亮光告知箱门开着。

箱门的敞开时间	警报音	LED 显示灯
30 秒钟后 ※	哔—哔—哔—	不闪烁
1 分钟后	哔—哔—哔—	闪烁
2 分钟后	哔—哔—哔—哔—哔—	闪烁
3 分钟后	连续不停响	闪烁

※30 秒后，只有设定为省电模式时，箱门警报音才会响。箱门警报功能附属于冷藏室、制冰室、下部冷冻室、蔬果室。（上部冷冻室无此功能）

想要调整冰箱门警示器的音量

■可设定警示器为更大音量，也可以设定为静音。

1. 在全部冰箱门关闭的状态下，按下 **急冷** 按键持续 3 秒，直到发出“哔哔”声响。（警示音则设定为较大的声响）
2. 在警示器声大的状态下，按下 **急冷** 按键持续 3 秒，直到发出“哔”声响。（警示器则设定为静音）若要解除设定时，请进行与警示器关闭同样步骤的操作。直到警示音发出“哔哔”声响，则解除设定。



通知事项

- 将冰箱门警示音关掉后，智能触摸式操作面板的文字显示灯会停止闪烁。此外，操作音也停止，但“制冰清洁”的警报音还会发出声响。
- 出厂时，冰箱门警示音是设定在会发出声音的状态。
- 当拔出电源插头再插上时，或停电后恢复供电时，冰箱门警示音则恢复到原来标准状态的设定。

无氟环保冷媒冰箱

- 本冰箱所使用冷媒及其他隔热材料均未使用氟氯化碳，而使用碳氢化合物。碳氢化合物不会破坏地球臭氧层，对地球温室效应的影响非常小，属于环保物质。
- 碳氢化合物为可燃性物质。冷媒密封在冷媒回路管中，在通常使用情况下应该不会发生外漏。但万一发生冷媒管路损坏情况，请远离火源及避免使用电器用品，将门窗打开以利于空气流通。之后，请立即联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线进行报修。

规格 / 可容纳的食物重量

规格

商品名称	日立多门电冰箱	
型号	R-C8800C	R-C6800C
气候	ST	
防触电保护类型	I 类	
总有效容积	551 L	499 L
冷冻室容积	120 L	113 L
冰温室容积	21 L	18 L
冷藏室容积	321 L	293 L
蔬果室容积	89 L	75 L
额定电压	220 V ~	
额定频率	50 Hz	
冷冻能力	9.25 kg/24 h	8.25 kg/24 h
冷冻室星级	***	
额定输入电流	0.8 A	
LED 灯的最大额定输入功率	4.05 W	
除霜输入功率	202 W	194 W
制冰机的最大输入功率	3.6 W	
耗电量	1.04 kWh/24 h	0.81 kWh/24 h
制冷剂及装入量	R600a/93 g	R600a/88 g
重量	135 kg	124 kg
外形尺寸 (宽 × 深 × 高)	825 mm x 728 mm x 1818 mm	750 mm x 728 mm x 1818 mm
依据标准	GB 4706.13-2008 GB 4706.1-2005 GB 4343.1-2009 GB 19606-2004	
能效等级	1 级	
噪声值	25 dB	

可容纳的食物重量

可容纳于层架或收纳盒内的食品重量如下：

	零件名称	R-C8800C	R-C6800C
冷藏室	四段可调节式层架	7.0 kg	7.0 kg
	高度可调式上段层架	10.0 kg	9.0 kg
	高度可调式中段层架	21.0 kg	19.5 kg
	高度可调式下段层架、固定层架	21.0 kg	19.0 kg
	冷藏室底层层架	11.0 kg	10.0 kg
	休眠保鲜真空冰温室	5.0 kg	4.5 kg
	蛋架	2.0 kg	2.0 kg
制冰室	自动制冰盒	请勿存放不是本自动制冰系统制成的冰块。  21页	
上部冷冻室	上部冷冻室冷冻抽屉	9.0 kg	8.0 kg
下部冷冻室	上层抽屉	5.5 kg	5.3 kg
	中层抽屉	7.0 kg	6.5 kg
	下层抽屉	17.0 kg	15.5 kg
蔬果室	上层抽屉	8.5 kg	7.0 kg
	下层抽屉	22.0 kg	18.0 kg

上表记载的耗电量，显示了采用基于 GB12021.2 规定的测量方法 (冷冻室设置为 -18℃ 以下，冷藏室设置为 5℃ 以下) 与计算方法所得到的值。

装箱单

No.	名称	数量
1	四段可调节式层架	1
2	高度可调式上段层架	1
3	高度可调式中段层架	1
4	高度可调式下段层架	1
5	固定层架	1
6	真空冰温室上方的层架	1
7	冷藏室灯罩	1
8	冷藏室可调式门架（左）	2
9	冷藏室可调式门架（右）	2
10	冷藏室固定门架（左）	1
11	冷藏室双层固定门架（左）	1
12	冷藏室双层固定门架（右）	1
13	冷藏室小物品收纳盒	1
14	冷藏室蛋架（14）	1
15	冷藏室蛋架（10）	1
16	真空冰温室冷藏盘	1
17	上部冷冻室冷冻抽屉	1
18	急速冷冻铝盘	1
19	下部冷冻室上层抽屉	1
20	下部冷冻室中层抽屉	1
21	下部冷冻室下层抽屉	1
22	蔬果室上层抽屉	1
23	蔬果室下层抽屉	1
24	给水盒	1
25	冰铲	1
26	储冰盒	1
27	说明书	1
28	产品保修证	1

规格／可容纳的食物重量／装箱单

关于售后服务

电源线受损或需要维修时，请直接联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询热线。使用中
出现异常现象时，请立即拔掉电源插头并联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询热线。
本服务仅限于中华人民共和国大陆地区（不包含香港、澳门、台湾三地）。

本手册包含印刷时的最新信息。然而，随着产品的不断改进，我们无法保证您手上的说明书
适用于最新产品。在这种情况下，请从本公司网站下载最新手册。

制造商：日立空调・家用电器株式会社
日本国东京都港区海岸1-16-1（105-0022）
进口商：上海日立家用电器有限公司
上海市浦东新区金湘路1100号
021-50316868（总机） 邮编：201206
家电营业本部技术营业服务部



400-690-2885

网址：<http://www.hitachi-shha.com.cn>

R-C8800C
R-C6800C

2014年6月修订 ©